LG
Life's Good

ESPAÑOL
ENGLISH

Manual de usuario
User Guide

LG-V500

MFL67986020 (1.0)

www.lg.com

ESPAÑOL

Manual de usuario

- Las pantallas y las ilustraciones pueden ser distintas a las que vea en la tableta real.
- Parte del contenido de esta guía puede no ser aplicable al tableta, depende del software y del proveedor de servicios. Toda la información de este documento puede cambiar sin previo aviso.
- Este dispositivo no es adecuado para personas ciegas, ya que cuenta con un teclado de pantalla táctil.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas comerciales de Google, Inc.

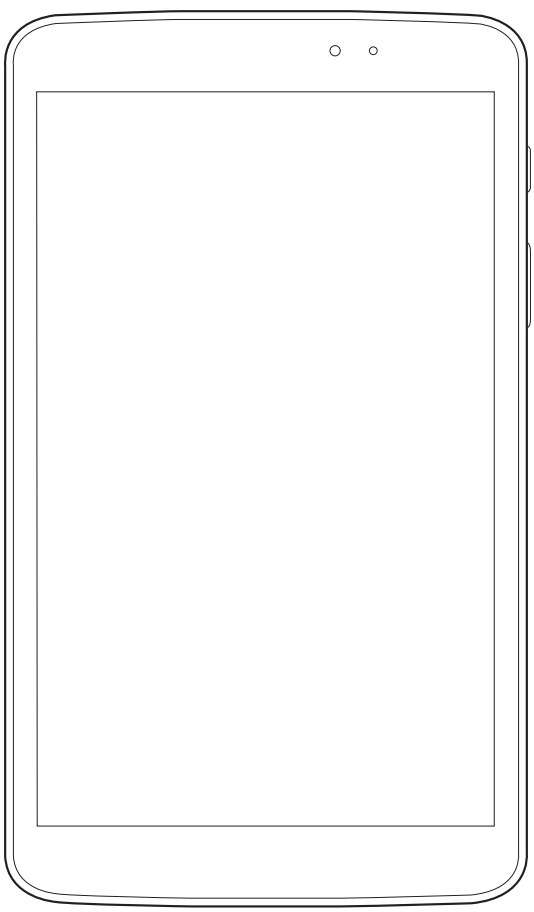

Contenido

Acerca de este manual de usuario 5
Acerca de este manual de usuario 5
Marcas comerciales 6
DivX HD 6
Dolby Digital Plus 7

Directrices para un uso seguro y eficaz 8

Aviso importante 18

Familiarizarse con el dispositivo.....23
Descripción de la tableta 23
Cómo cargar su tableta 25
Optimización de la duración de la batería 26
Para aumentar la duración de su batería..... 27
Para ver el nivel de carga de la batería..... 27
Para supervisar y controlar qué está haciendo uso de la batería 27
Inserción de la tarjeta microSD 28
Extracción de la tarjeta microSD.....29
Formateo de la tarjeta microSD.....29
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla 30

Pantalla de inicio..... 31
Sugerencias sobre la pantalla táctil ...31
Activar pantalla 31
Slide Aside..... 32
Pulsar o tocar..... 32
Mantener pulsado..... 33
Arrastrar 33
Deslizamiento o desplazamiento 33
Doble pulsación..... 33
Juntar y separar los dedos para ajustar el tamaño de la imagen..... 34
Girar la pantalla..... 34
Pantalla de inicio 34
Personalización de la pantalla de inicio 36
Cómo volver a aplicaciones utilizadas recientemente.....36
Notificaciones 37
Deslice el dedo hacia abajo para recibir notificaciones y modificar los ajustes..... 37
Ajustes rápidos en el panel de notificaciones 38
Para reorganizar los elementos de Ajustes rápidos en el panel de notificaciones..... 38
Aplicaciones QSlide en el panel de notificaciones..... 38
Uso de las aplicaciones QSlide..... 39
Iconos indicadores de la barra de estado..... 39
Plug & Pop 40
Cómo realizar una captura de pantalla 41
Utilización de QuickMemo para realizar una captura de pantalla 41
Utilización de Capture plus para realizar una captura de pantalla 41
Teclado en pantalla.....42
Introducción de letras acentuadas ... 42

Configuración de la cuenta de Google 43

Conexión a redes y dispositivos..... 44

Wi-Fi 44

Conexión a redes Wi-Fi..... 44

Activación de la conexión Wi-Fi y conexión a una red Wi-Fi 44

Bluetooth 45

Activación del Bluetooth y asociación de la tableta con un dispositivo Bluetooth..... 45

Envío de datos mediante la funcionalidad inalámbrica Bluetooth..... 46

Recepción de datos mediante la funcionalidad inalámbrica Bluetooth..... 46

SmartShare 47

Para enviar contenido de su tableta a otros dispositivos..... 47

Acceso al contenido de dispositivos cercanos a su tableta, como un ordenador o dispositivos móviles..... 47

Conexión a un USB con un cable para PC.....48

Transferencia de música, fotos y vídeos mediante el modo Almacenamiento USB masivo..... 48

Sincronización con el Reproductor de Windows Media..... 49

Contactos..... 50

Buscar un contacto 50

Agregar un contacto nuevo.....50

Contactos favoritos 51

Crear un grupo.....51

E-mail 52

Administración de una cuenta de E-mail.....52

Trabajo con las carpetas de cuenta...53

Redacción y envío de correos electrónicos 53

Cámara 54

Conocer el visor 54

Utilizar la configuración avanzada 55

Cómo tomar una foto rápida 57

Después de realizar una fotografía ...57

Ver las fotos guardadas 59

Videocámara..... 60

Conocer el visor 60

Utilizar la configuración avanzada 61

Cómo grabar un vídeo rápido 61

Después de grabar un vídeo 62

Ver los vídeos guardados.....62

Lve Zooming.....62

Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo.....63

Multimedia..... 64

Galería.....64

Visualización de imágenes 64

Acercar y alejar mediante el zoom... 65

Reproducción de vídeos..... 65

Opciones de visualización de fotos y vídeos..... 65

Eliminación de imágenes y vídeos.... 65

Establecer como fondo de pantalla..... 65

Vídeos 66

Reproducción de un vídeo 66

Música 67
Añadir archivos de música a su tableta 67
Transferencia de música mediante Sincronizar medios (MTP) 67
Reproducir una canción 68

Herramientas 70
QPair 70
QSlide 72
QuickMemo 73
QuickRemote 75
QuickTranslator 77
Varios usuarios 78
Voice Mate 79
Alarma 80
Calculadora 81
Calendario 82
Gestor archivos 82
Grabadora 83
Admin. tareas 84
POLARIS Office 5 84
Google+ 86
Búsqueda de voz 86
Descargas 86

La web 87
Internet 87
Apertura de una página 88
Búsqueda por voz en la web 88
Favoritos 88
Historial 88
Utilización de QSlide 88
Chrome 88
Visualización de páginas web 89
Apertura de una página 89
Búsqueda por voz en la web 89
Sincronización con otros dispositivos 89
Agregar marcadores y acceder a ellos 89

Ajustes 90
Acceso al menú Ajustes 90
REDES INALÁMBRICAS 90
DISPOSITIVO 91
PERSONAL 97
SISTEMA 99

LG Copia de seguridad 103
Acerca de la copia de seguridad y restauración de los datos del dispositivo 103
LG Copia de seguridad de los datos de su tableta 104
Planificación de copias de seguridad automáticas 104
Restaurar los datos de la tableta 105

Actualización de software de la tableta 106
Actualización de software de la tableta 106
Actualización inalámbrica del software de dispositivos LG 106

Accesorios 108

Resolución de problemas 109

Acerca de este manual de usuario

- Antes de utilizar su dispositivo, lea detenidamente este manual. De esta forma, se asegurará de utilizar el dispositivo correctamente y de forma segura.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla indicadas en esta guía pueden diferir con respecto a su tableta.
- Su contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por sus operadores de telefonía o proveedores de servicios. Este contenido está sujeto a cambios sin previo aviso. Para acceder a la última versión de este manual, visite el sitio web de LG en www.lg.com.
- Las aplicaciones y funciones de su dispositivo pueden variar en función de su país, su región o sus especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de ningún problema de rendimiento resultante del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores distintos de LG.
- LG no se hace responsable de ningún problema de rendimiento o incompatibilidad resultante de la edición de los ajustes del registro o de la modificación del software del sistema operativo. Cualquier intento de modificación del sistema operativo puede producir un funcionamiento inesperado del dispositivo o de sus aplicaciones.
- La licencia del software, audio, fondo de pantalla, imágenes y demás medios suministrados con su dispositivo es de uso limitado. Si extrae y utiliza estos materiales para uso comercial o de cualquier otro tipo, es posible que esté incurriendo en una infracción de los derechos del copyright. Como usuario, es el único responsable del uso ilícito del material multimedia.

- Es posible que se apliquen cargos adicionales por los servicios de datos, como mensajería, carga y descarga, sincronización automática o los servicios de ubicación. Para evitar el cobro de dichos cargos, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Marcas comerciales

- LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Electronics.
- Las demás marcas comerciales y copyright son propiedad de sus respectivos propietarios.

DivX HD

ACERCA DE DIVX VIDEO: DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una empresa subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo cuenta con la certificación oficial DivX Certified®, que obtienen solo aquellos dispositivos que superan las rigurosas pruebas de reproducción de vídeo DivX. Visite divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos a vídeo DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® deberá registrarse para poder reproducir películas DivX Video-on-Demand (VOD) que haya comprado. Para obtener el código de registro, localice la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite vod.divx.com para obtener más información sobre cómo completar el registro.

Con DivX Certified® puede reproducir vídeo DivX® hasta HD 720p, incluido el contenido premium.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus empresas subsidiarias y se utilizan con licencia.

Aviso: software de código fuente abierto

Para obtener el código fuente correspondiente a GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código fuente abierto, visite http://opensource.lge.com/

Todos los términos de licencia, avisos y avisos de exención de responsabilidad están disponibles para su descarga con el código fuente.

Dolby Digital Plus

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

En el caso de que se produjera algún fallo, su dispositivo integra una herramienta de software que recopila el registro de fallos. Esta herramienta recopila únicamente datos específicos del fallo, como son la intensidad de la señal y las aplicaciones cargadas. El registro solo se utiliza para determinar la causa del fallo. Estos registros están encriptados y solo un centro de reparaciones de LG autorizado puede acceder a ellos. Deberá enviar su dispositivo a reparar.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción).

El diseño de la tableta LG-V500 cumple la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción (SAR). Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con la tableta mediante la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de dispositivos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre diez (10) gramos de tejido.
- El valor de SAR más alto de este dispositivo cuando se transporta junto al cuerpo, tal y como se describe en esta guía de usuario, es de 0,720 W/kg.
- Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 0,00 cm del cuerpo. Cuando se utiliza una funda de transporte, un clip de cinturón o un soporte para el cuerpo, estos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 0,00 cm del cuerpo.
  Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, puede que la transmisión de archivos de datos o mensajes sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión.

Cuidado y mantenimiento del producto

⚠ ADVERTENCIA

Aviso de sustitución de la batería

- Por su seguridad, no extraiga la batería incorporada en el producto. Si necesita sustituir la batería, lleve el dispositivo al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- La batería de iones de litio es un componente peligroso que podría provocar daños.
- Si personal no cualificado sustituye la batería, el dispositivo podría resultar dañado.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice solo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de tableta concreto. De lo contrario, puede quedar anulada cualquier aprobación o garantía para la tableta, y puede resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Las reparaciones que se realicen bajo garantía, a la entera discreción de LG, pueden incluir piezas o placas de repuesto nuevas o reparadas, siempre que mantengan la funcionalidad de las piezas sustituidas.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.

- Apague el dispositivo en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos delicados.
- No manipule el dispositivo con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el dispositivo.
- No cargue la tableta cerca de material inflamable, ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue la tableta sobre superficies acolchadas.
- La tableta se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el dispositivo cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear la tableta.
- No exponga el dispositivo a líquidos ni humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.
- No utilice, toque ni intente retirar ni reparar el cristal agrietado si está astillado o presenta esquirlas. La garantía no cubre los daños en la pantalla causados por el uso incorrecto del dispositivo.
- La tableta es un dispositivo electrónico que genera calor en modo normal de funcionamiento. Si se ha utilizado de forma prolongada, el contacto directo con la piel sin la ventilación adecuada puede ser molesto o provocar quemaduras. Tenga cuidado cuando manipule la tableta durante su funcionamiento o después de este.

- Si la tableta se moja, desenchúfelo inmediatamente y déjelo secar por completo. No intente acelerar el proceso de secado con una fuente de calor externa, como un horno, un microondas o un secador de pelo.
- Al mojarse el dispositivo, el líquido provocará que cambie el color de la etiqueta del producto del interior del dispositivo. La garantía no cubre los daños producidos en su dispositivo como consecuencia de la exposición a líquidos.
- Utilice la tableta a temperaturas entre 0 °C y 40 °C, si es posible. Exponer la tableta a temperaturas extremadamente bajas o altas podría producir daños, un funcionamiento incorrecto o incluso una explosión.

Funcionamiento eficaz del dispositivo

Dispositivos electrónicos

Todos los tabletas pueden recibir interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su tabletas cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar la tableta sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunos audífonos pueden verse afectados por los tabletas.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de tabletas durante la conducción.

- No utilice dispositivos portátiles mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.

- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tenga una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Lesiones auditivas

NOTA: Un nivel excesivo de sonido en los auriculares puede provocar pérdida de audición.

Para evitar las posibles lesiones auditivas, no se exponga a altos niveles de volumen durante largos períodos de tiempo.

- Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague la tableta cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música se establezca en un nivel razonable.
- Si utiliza auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca o si la persona sentada a su lado puede escuchar lo que usted está escuchando.

Piezas de cristal

Algunas piezas de su tableta están fabricadas con cristal. Este cristal puede romperse si el dispositivo cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su dispositivo hasta que un proveedor de servicio autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice la tableta mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice su tableta en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga la tableta o los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague la tableta antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el dispositivo en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia. Este dispositivo también contiene una batería interna que puede ser peligrosa si el dispositivo no se utiliza o mantiene correctamente.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice solo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
  No deje la batería en lugares fríos o calientes, ya que se podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que la tableta haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.
- Asegúrese de que ningún elemento con bordes afilados, como dientes o uñas de animales, toca la batería. Podría provocar un incendio.

Cómo actualizar su tableta

Acceda a los lanzamientos de firmware más recientes, a nuevas funciones de software, así como a mejoras.

- **Actualice su tableta sin un PC. Seleccione Actualizar SW > Actualización de SW.**
- **Actualice su tableta conectándolo a un PC.**

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite **http://update.lgmobile.com** o **http://www.lg.com/common/index.jsp** y seleccione el país y el idioma.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, **LG Electronics** declara que el producto **LG-V500** cumple los requisitos imprescindibles y cualquier otra disposición relevante de la directiva **1999/5/EC**. Puede consultar una copia de la Declaración de conformidad en **http://www.lg.com/global/declaration**

Información de contacto de la oficina para el cumplimiento de este producto

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

1. Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que este se acoge a la Directiva 2002/96/EC.
2. Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
4. Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.

Cómo desechar las baterías y los acumuladores gastados

1. Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en la batería o acumulador, significa que se acoge a la Directiva europea 2006/66/EC.
2. Si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio (Hg); 0,002% de cadmio (Cd) o 0,004% de plomo (Pb), este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio, cadmio o plomo.
3. Todas las baterías/acumuladores se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
4. La eliminación correcta de baterías y acumuladores contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, los animales y la salud pública.
5. Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores inservibles, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde haya adquirido el producto.

Aviso importante

Lea esta información antes de comenzar a usar su tableta.

Antes de llamar al servicio de atención al cliente o llevar la tableta al servicio técnico, compruebe si los problemas de su dispositivo se describen en esta sección.

1. Memoria de la tableta

Es necesario comprobar la memoria de la tableta y eliminar algunos datos, como aplicaciones, para disponer de más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

1 Pulse la ficha > > **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones**.

2 Cuando se muestren todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desea desinstalar.

3 Pulse **Desinstalar**.

2. Antes de instalar una aplicación o un sistema operativo de código abierto

⚠ ADVERTENCIA

Si instala y utiliza un sistema operativo diferente al proporcionado por el fabricante, la tableta podría no funcionar correctamente. Además, la garantía de su tableta se anulará.

⚠ ADVERTENCIA

Para proteger la tableta y sus datos personales, descargue únicamente aplicaciones que procedan de fuentes seguras, como Play Store™. Si se han instalado aplicaciones de forma incorrecta en su tableta, es posible que este no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar de la tableta dichas aplicaciones y todos sus datos y ajustes.

3. Uso de un patrón de desbloqueo

Permite establecer un patrón de desbloqueo para proteger la tableta. Pulse la ficha > > **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Tipo de bloqueo** > **Patrón**. Abre una pantalla que le guiará en la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla. Como medida de seguridad por si olvida su patrón de desbloqueo, cree un PIN de seguridad.

Precaución: antes de establecer un patrón de desbloqueo, debe crear una cuenta de Google. No olvide el PIN de seguridad que estableció al crear el patrón de bloqueo.

⚠ ADVERTENCIA

Precauciones al utilizar el patrón de bloqueo.

Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que ha establecido. No podrá acceder al tableta si utiliza un patrón incorrecto 5 veces. Tiene 5 oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si ha agotado las cinco oportunidades, puede volver a intentarlo tras 30 segundos.

Si no puede recordar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:

< Si ha olvidado el patrón >

Si ha iniciado sesión en su cuenta de Google desde la tableta pero ha cometido cinco errores al introducir el patrón, pulse el botón **¿Has olvidado el patrón?** de la parte inferior de la pantalla. A continuación, se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Google o que escriba el PIN de seguridad que introdujo al crear el patrón de bloqueo.

Si no ha creado una cuenta de Google en la tableta o ha olvidado el PIN de seguridad, necesitará realizar un restablecimiento completo.

< Si ha olvidado el PIN o la contraseña >

Si olvida su PIN o contraseña, deberá hacer un restablecimiento completo.

Precaución: si hace un restablecimiento completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario.

NOTA: si no ha iniciado sesión en su cuenta de Google y ha olvidado el patrón de desbloqueo, deberá introducir su PIN de seguridad.

4. Uso del restablecimiento completo (restablecimiento a los ajustes de fábrica)

Si la tableta no vuelve a sus ajustes originales, realice un restablecimiento completo (restablecimiento a los ajustes de fábrica) para inicializarlo.

1. Apague el tablet.
2. Mantenga pulsada la **tecla de encendido/bloqueo** + la **tecla para bajar el volumen** del lateral derecho del tablet.

3 Suelte la **tecla de encendido/bloqueo** únicamente cuando se muestre el logotipo de LG y mantenga pulsada la **tecla para bajar el volumen**.

4 A continuación, mantenga pulsada inmediatamente la **tecla de encendido/bloqueo + la tecla para subir el volumen** al mismo tiempo mientras mantiene pulsada la **tecla para bajar el volumen**.

5 Suelte todas las teclas cuando se muestre la pantalla Restablecimiento completo a los ajustes de fábrica.

6 Pulse la **tecla de encendido/bloqueo** para continuar o bien pulse las **teclas de volumen** para cancelar.

7 Pulse la **tecla de encendido/bloqueo** una vez más para confirmar o bien las **teclas de volumen** para cancelar.

8 El dispositivo realizará un restablecimiento completo.

⚠ ADVERTENCIA

Si realiza un restablecimiento completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos del usuario, así como la licencia DRM. Recuerde realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar un restablecimiento completo.

5. Apertura y cambio de aplicaciones

Realizar varias tareas resulta sencillo con Android porque es posible ejecutar más de una aplicación a la vez. No hay necesidad de salir de una aplicación para abrir otra.

Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra. Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consumen recursos innecesariamente.

1 Mantenga pulsada la **tecla de inicio** . Aparecerá una lista de las aplicaciones utilizadas recientemente.

2 Pulse la aplicación a la que desee acceder. Esto no detiene la ejecución en segundo plano de la aplicación anterior en la tableta. Asegúrese de pulsar la **tecla Atrás** para salir de una aplicación después de utilizarla.

- Para detener las aplicaciones, pulse **Admin. tareas** en la lista de aplicaciones recientes y, a continuación, pulse **Parar** o **Detener todo**.
- Para eliminar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslice la vista previa de la aplicación hacia la izquierda o hacia la derecha. Para borrar todas las aplicaciones, pulse **Limpiar todo**.

6. Cuando la pantalla se bloquea

Si la pantalla se bloquea o la tableta no responde al intentar utilizarlo:
Mantenga pulsada la **tecla de encendido/bloqueo** durante 12 segundos para apagar la tableta. Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el centro de servicio.

7. No conecte la tableta mientras enciende o apaga el ordenador

No olvide desconectar la tableta del PC cuando vaya a encenderlo o a apagarlo, ya que el PC podría dar lugar a un error.

Descripción de la tableta

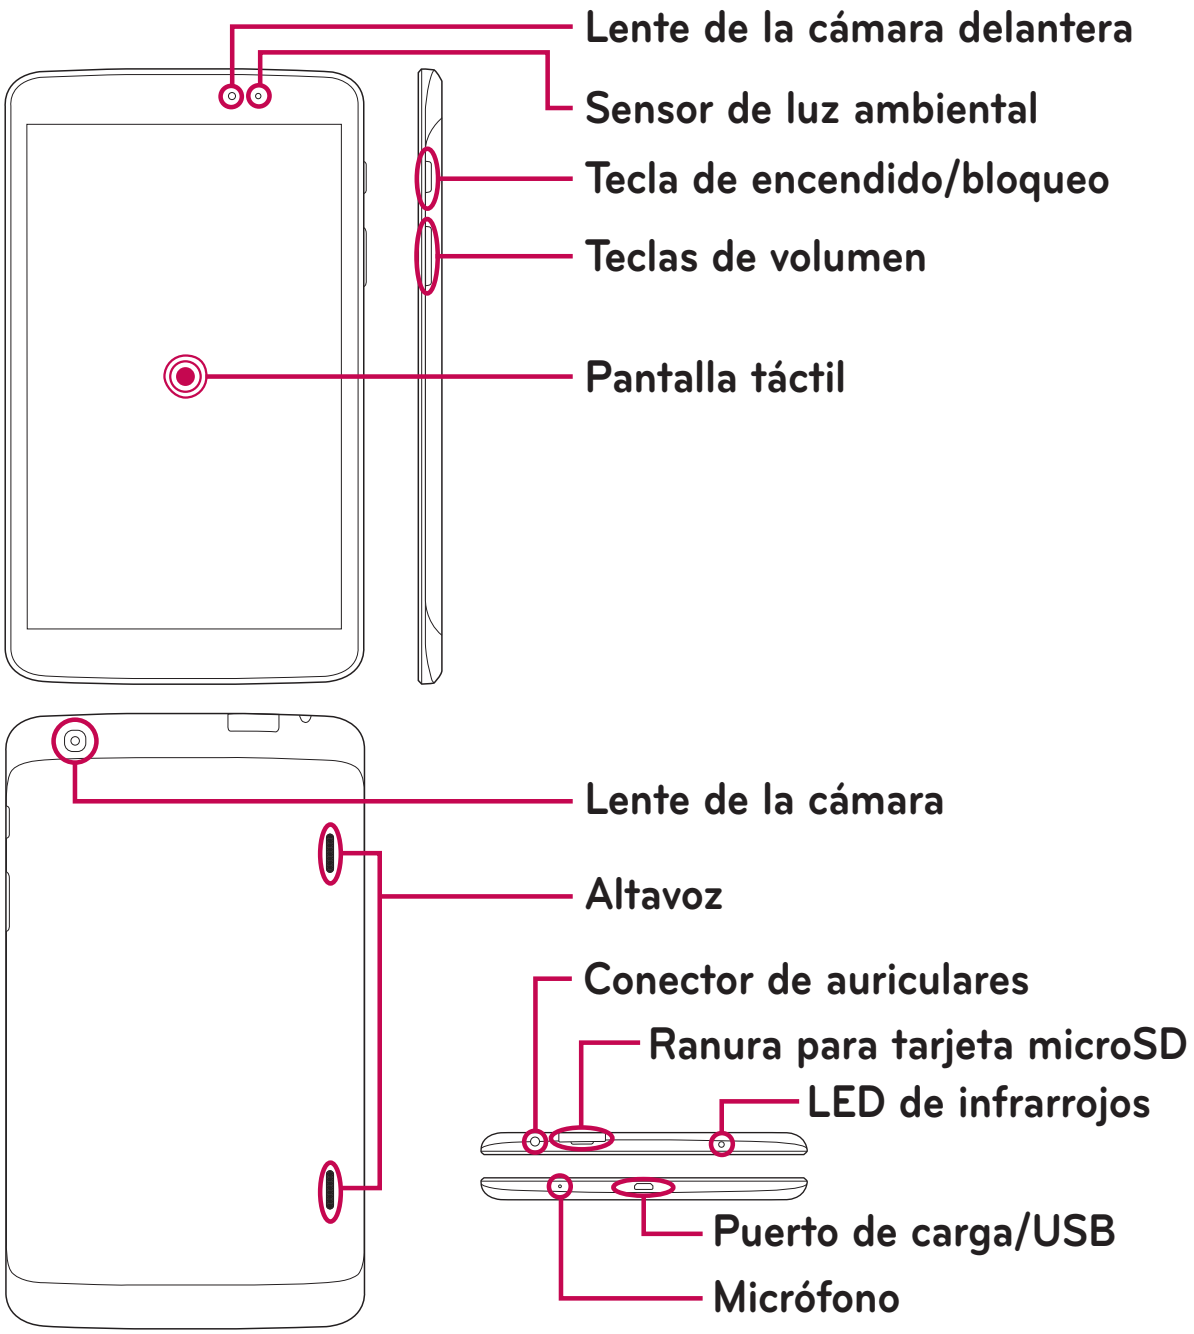

NOTA: durante la grabación de un vídeo o de un clip de audio, asegúrese de que el micrófono no se encuentre bloqueado.

Lente de la cámara delantera	Utilícela para tomar imágenes y grabar vídeos de usted mismo. También puede utilizarla para mantener chats de vídeo. Manténgala limpia para conseguir un rendimiento óptimo.
Ranura para tarjeta microSD	Inserte una tarjeta microSD para almacenar archivos como, por ejemplo, de música, vídeos y fotografías.
Conector de auriculares	Le permite conectar un kit manos libres opcional para mantener conversaciones en el práctico modo de manos libres. También puede conectar unos auriculares para escuchar música.
Sensor de luz ambiental	El sensor de luz ambiental emplea un sensor ambiental que mide la luz del entorno y ajusta el brillo del LCD para que la pantalla presente un brillo vivo.
Tecla de encendido/ bloqueo	Púlsela para bloquear/desbloquear la pantalla. Manténgala pulsada para encender y apagar la tableta, reiniciarlo, activar y desactivar el modo avión y cambiar la configuración de sonido.
Teclas de volumen	Le permiten ajustar el volumen del contenido multimedia.
Puerto de carga/USB	Le permite conectar la tableta y el cable USB para utilizarlo con el adaptador del cargador o con otros accesorios compatibles.
Lente de la cámara	Utilícela para tomar fotografías y grabar vídeos. Manténgala limpia para conseguir un rendimiento óptimo.

Altavoz	El sonido procede del altavoz trasero, en lugar del auricular (en funciones, como por ejemplo, de manos libres, reproductor de música, etc.).
Micrófono	Graba su voz y se utiliza para funciones con activación por voz.
LED de infrarrojos	Funciona como sensor de QuickRemote.

⚠ ADVERTENCIA

Si coloca un objeto pesado sobre la tableta o se sienta sobre él, puede dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con película de protección. Esto podría hacer que el sensor no funcionara correctamente.

SUGERENCIA:

- Pulse la **tecla Menú** siempre que abra una aplicación para comprobar las opciones disponibles.
- Si el dispositivo está bloqueado y no responde, mantenga pulsada la **tecla de encendido/bloqueo** durante 12 segundos para apagarlo.

Cómo cargar su tableta

La tableta utiliza una batería recargable de iones de litio. Para cargarla, se usa un adaptador USB incluido con la tableta. Antes de usar la tableta por primera vez, asegúrese de que la batería está completamente cargada.

NOTA: el dispositivo tiene una batería interna recargable. Por su seguridad, no extraiga la batería incorporada en el producto.

Aviso: Si la pantalla táctil no funciona mientras la tableta está en proceso de carga, puede deberse a un suministro eléctrico inestable. Por lo tanto, desconecte el cable USB del dispositivo o desconecte el adaptador USB de la toma de corriente.

1 Conecte el adaptador USB y el cable USB.

2 Conecte el cable USB (tal y como se muestra a continuación) en el Puerto de carga/USB de la tableta.

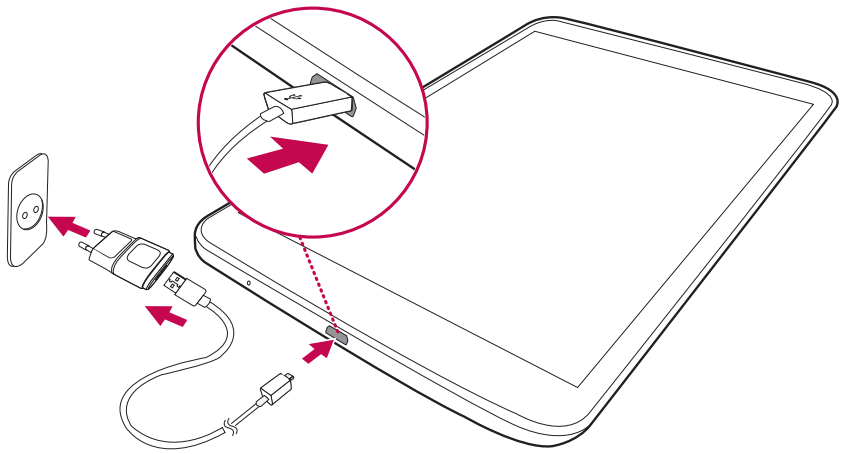

NOTA: debe realizarse una primera carga completa para mejorar la vida útil de la batería.

Optimización de la duración de la batería

Puede aumentar la duración de la batería entre cargas mediante la desactivación de aquellas funciones que no necesita ejecutar de forma constante en segundo plano. También puede supervisar cómo las aplicaciones y recursos del sistema consumen la energía de la batería.

Para aumentar la duración de su batería

- Desactive las comunicaciones por radio que no esté utilizando, como Wi-Fi, Bluetooth o GPS.
- Reduzca el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera de pantalla más breve.
- Desactive la sincronización automática de Gmail™, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas aplicaciones descargadas pueden provocar la reducción de la carga de la batería.
- Compruebe el nivel de carga de la batería mientras utiliza aplicaciones descargadas.

Para ver el nivel de carga de la batería

1 Desde la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca de la tableta** > **Batería**.

2 El estado (en carga o en descarga) y el nivel de la batería se muestran en el menú superior de la pantalla.

Para supervisar y controlar qué está haciendo uso de la batería

1 Desde la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca de la tableta** > **Batería** > **Uso de batería**.

2 La parte inferior de la pantalla muestra el tiempo de uso de la batería y también indica las aplicaciones o servicios que usan energía de la batería de mayor a menor consumo.

Inserción de la tarjeta microSD

El dispositivo es compatible con el uso de las tarjetas de memoria microSD con capacidad de hasta 64 GB. El contenido multimedia se puede guardar en la tarjeta microSD.

1 Apague la tableta antes de insertar o quitar la tarjeta microSD.

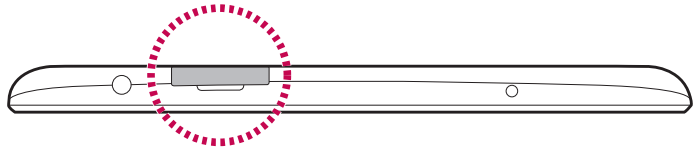

2 Coloque la uña en la muesca y tire de la bandeja de la tarjeta microSD para extraerla. Inserte la tarjeta microSD en la ranura con los contactos orientados hacia abajo. Empuje suavemente la bandeja en dirección hacia el dispositivo.

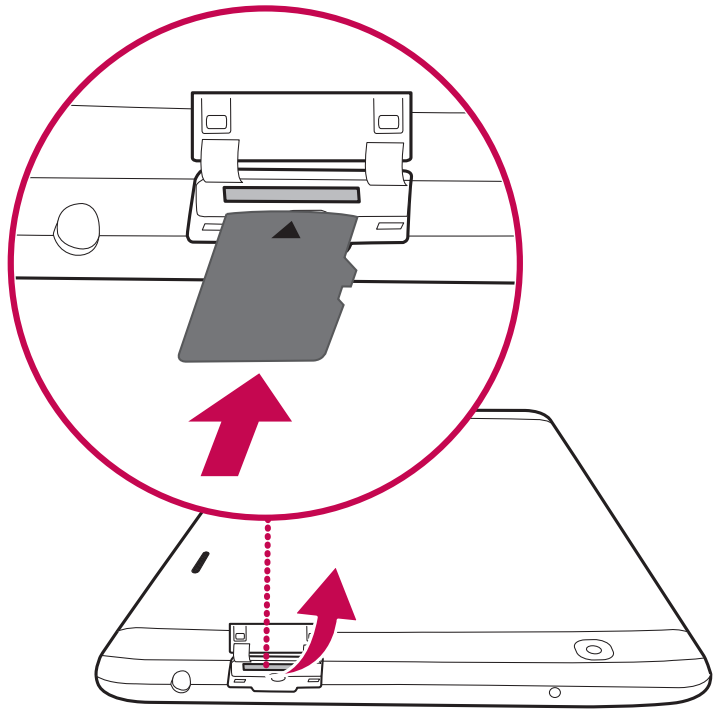

Extracción de la tarjeta microSD

Para quitar con seguridad la tarjeta microSD de la tableta, primero debe desactivarla.

1 Desde la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD**.

2 Tire suavemente de la tarjeta microSD para extraerla de la ranura.

Aviso: No quite la tarjeta microSD sin antes desactivarla. De lo contrario, podría dañarse la tarjeta microSD así como la tableta, además de dañarse los datos almacenados en la tarjeta microSD.

Formateo de la tarjeta microSD

Aviso: Al formatear la tarjeta microSD, se borran todos los archivos que esta contenga.

1 Desde la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento**.

2 Pulse **Borrar tarjeta SD** (dos veces).

3 Si ha establecido un patrón de desbloqueo, introdúzcalo y pulse **Borrar todo**. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

NOTA: si ya hay contenido en la tarjeta microSD, la estructura de carpetas puede ser distinta después del formateo, ya que todos los archivos se habrán eliminado.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Si no utiliza la tableta durante un tiempo, la pantalla se apaga y se bloquea automáticamente. Esto contribuye a evitar pulsaciones accidentales y ahorra energía de la batería. Si no está utilizando la tableta, pulse la **tecla de encendido/bloqueo** para bloquearlo.

Si hay algún programa ejecutándose cuando se bloquea la pantalla, es posible que siga ejecutándose en el modo de bloqueo. Se recomienda salir de todos los programas antes de entrar en el modo de bloqueo, para evitar cargas innecesarias (p. ej., acceso a webs, comunicaciones de datos).

Para activar de nuevo la tableta, pulse la **tecla de encendido/bloqueo** . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Pulse la pantalla de bloqueo y deslice el dedo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla de inicio. Aparecerá la última pantalla que tenía abierta.

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, le presentamos algunas sugerencias sobre cómo navegar por la tableta.

Activar pantalla

La función KnockON permite realizar un doble toque sobre la pantalla para encenderla o apagarla fácilmente.

- Realice un doble toque rápido en el centro de la pantalla para encenderla.
- Realice un doble toque rápido en la barra de estado, en un área vacía en la pantalla de inicio o en la pantalla de bloqueo para apagar la pantalla.

NOTA:

- Podrá deshabilitar esta función en la configuración de Pantalla. En la pantalla Inicio, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Pantalla** > **Activar pantalla** > toque la casilla de verificación **Activar pantalla**.

Slide Aside

Utilice un deslizamiento con los tres dedos para guardar las aplicaciones que se encuentren en ejecución en la izquierda, o hacer que se muestren de nuevo en la pantalla. A la hora de recuperarlas, algunas aplicaciones podrían reiniciarse. Podrá guardar hasta tres aplicaciones.

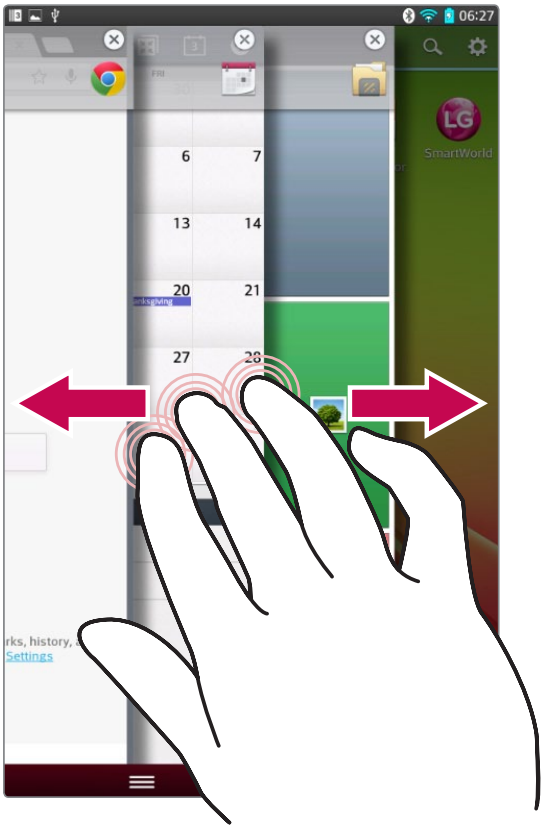

1 Mientras se encuentre abierta una aplicación, coloque tres dedos en la pantalla y deslice hacia la izquierda. La pantalla actual se guarda y aparece la pantalla de inicio.

2 Si desea volver a abrir las aplicaciones guardadas, coloque tres dedos sobre la pantalla y deslice hacia la derecha. Toque la aplicación que desee abrir.

Sugerencia: La función **Slide Aside** no reconoce menos dedos, más dedos ni la palma de la mano.

Pulsar o tocar

Pulse solo con un dedo para seleccionar elementos, enlaces, accesos directos y letras en el teclado en pantalla.

Mantener pulsado

Mantenga un elemento pulsado en la pantalla sin levantar el dedo hasta que se produzca una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, mantenga pulsado el contacto en la lista Contactos hasta que se abra el menú contextual.

Arrastrar

Para arrastrar un elemento, manténgalo pulsado un momento y, a continuación, mueva el dedo por la pantalla sin levantarlo hasta que llegue a la posición de destino. Puede arrastrar elementos en la pantalla de inicio para recolocarlos.

Deslizamiento o desplazamiento

Para deslizar o desplazarse, mueva rápidamente el dedo sobre la superficie de la pantalla sin detenerse desde el momento en que ha tocado la pantalla (para no arrastrar el elemento). Por ejemplo, puede deslizar el dedo sobre la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por una lista, o navegar por las diferentes pantallas de inicio deslizando el dedo de izquierda a derecha (y viceversa).

Doble pulsación

Realice una doble pulsación para ampliar una página web o un mapa. Por ejemplo, pulse dos veces rápidamente una zona de la página web para ajustarla al ancho de la pantalla. También puede pulsar dos veces para ampliar y reducir después de hacer una fotografía (con la cámara) y de utilizar Mapas. Pulse dos veces una palabra para resaltarla. La doble pulsación también puede activar la función KnockON, para encender o apagar la pantalla táctil.

Juntar y separar los dedos para ajustar el tamaño de la imagen

Utilice los dedos índice y pulgar juntándolos y separándolos para acercar o alejar la imagen cuando utilice el navegador, Mapas o examine fotografías.

Girar la pantalla

En muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta al a orientación física del dispositivo.

NOTA:

- Para seleccionar un elemento, pulse la parte central del icono.
- No ejerza una presión excesiva. La pantalla táctil es lo suficientemente sensible como para detectar una pulsación ligera pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.

Pantalla de inicio

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver los paneles. Puede personalizar cada panel con aplicaciones, descargas, widgets y fondos de pantalla.

NOTA: algunas imágenes de la pantalla podrían ser diferentes en función de su región.

En la parte inferior de la pantalla de inicio se encuentran los iconos del menú. Los iconos del menú permiten acceder a las funciones más habituales fácilmente, con una sola pulsación.

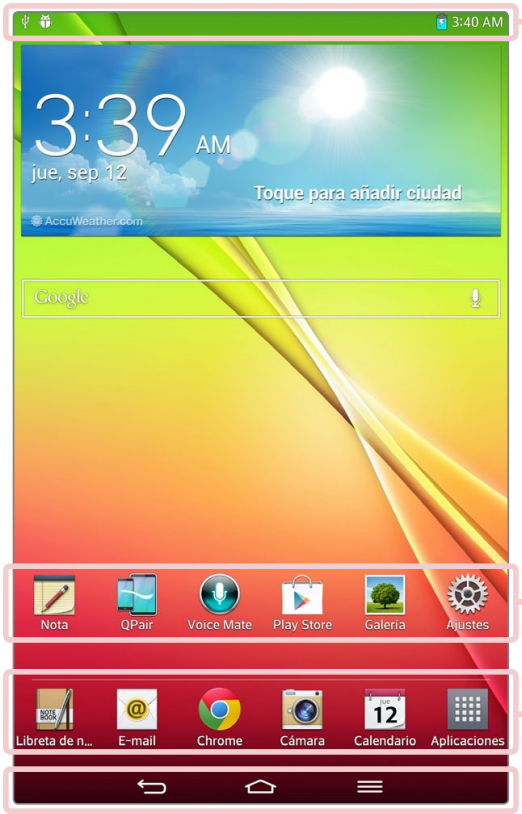

Barra de estado: muestra información sobre el estado del dispositivo, incluidos la hora, potencia de la señal, estado de la batería e iconos de notificación.

Iconos de aplicaciones: pulse un icono (aplicación, widget, carpeta, etc.) para abrirlo y utilizarlo.

Teclas rápidas: permiten acceder fácilmente a las funciones más habituales con una sola pulsación.

Tecla Menú: abre un menú de opciones, con opciones que afectan a la pantalla o a la aplicación actual. Solo aparece cuando está disponible, en función de la pantalla o la aplicación.

Tecla inicio: vuelve a la pantalla de inicio (o al lienzo de su pantalla Inicio predeterminada si se encuentra en cualquiera de los lienzos de ampliación de la pantalla de Inicio). Manténgala pulsada para mostrar las aplicaciones recientemente utilizadas, con acceso a la aplicación Administrador de tareas.

Tecla Atrás: vuelve a la pantalla anterior. También cierra elementos emergentes, como por ejemplo menús, cuadros de diálogo y el teclado en pantalla.

Personalización de la pantalla de inicio

Puede editar la pantalla de inicio mediante la incorporación de aplicaciones, descargas, widgets o fondos de pantalla. Para utilizar la tableta de una forma más cómoda, añada sus aplicaciones y widgets favoritos a la pantalla de inicio.

Para añadir elementos a la pantalla de inicio:

1 Mantenga pulsada la parte vacía de la pantalla de inicio.

2 Pulse la ficha **Aplicaciones**, **Widgets** o **Fondos de pantalla**.

3 Arrastre el elemento que desee a la ubicación elegida y levante el dedo.

Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio:

Mantenga pulsado el icono que desee eliminar, arrástrelo a y levante el dedo.

SUGERENCIA: Para añadir el icono de una aplicación a la pantalla de inicio desde la pantalla de Aplicaciones, mantenga pulsada la aplicación que desee añadir y arrástrela a la ubicación deseada.

SUGERENCIA: Puede añadir varios iconos de aplicaciones a una carpeta. Coloque el icono de una aplicación encima de otro en la pantalla de inicio para crear una carpeta.

Cómo volver a aplicaciones utilizadas recientemente

1 Mantenga pulsada la **tecla de inicio** . Aparecerá una ventana emergente con los iconos de las aplicaciones utilizadas recientemente.

2 Pulse un icono para abrir su aplicación. También puede pulsar la **tecla Atrás** para volver a la pantalla anterior.

Notificaciones

Las notificaciones le avisan de la llegada de nuevos mensajes, eventos de calendario o alarmas, así como de eventos que se estén realizando en ese momento como, por ejemplo, descargas de vídeo.

En el panel de notificaciones puede ver el estado actual de la tableta y las notificaciones pendientes.

Cuando se recibe una notificación, se muestra el icono correspondiente en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes se muestran a la izquierda, mientras que los iconos del sistema, que muestran aspectos tales como la intensidad de la batería o de la red Wi-Fi, se muestran a la derecha.

NOTA: las opciones disponibles pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.

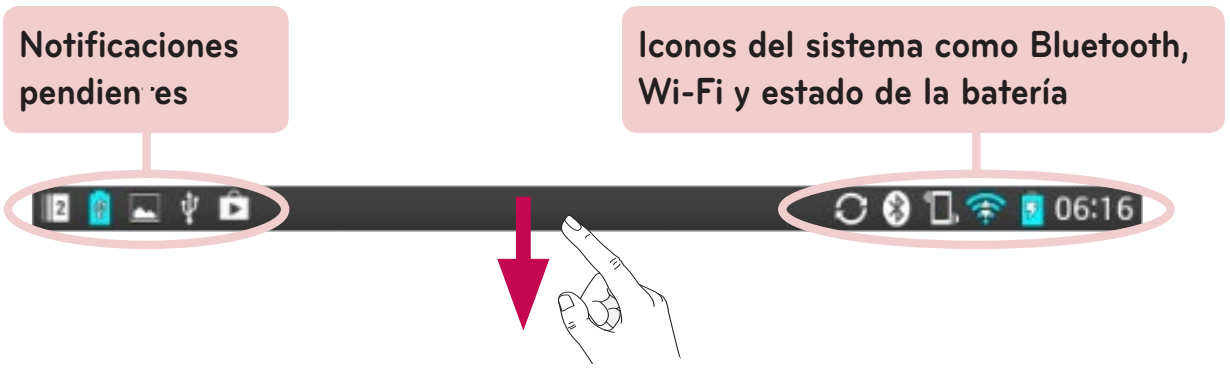

Deslice el dedo hacia abajo para recibir notificaciones y modificar los ajustes.

Deslice hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

NOTA: mantenga pulsado cualquiera de los iconos de Ajustes rápidos para ver el menú de ajustes de la función.

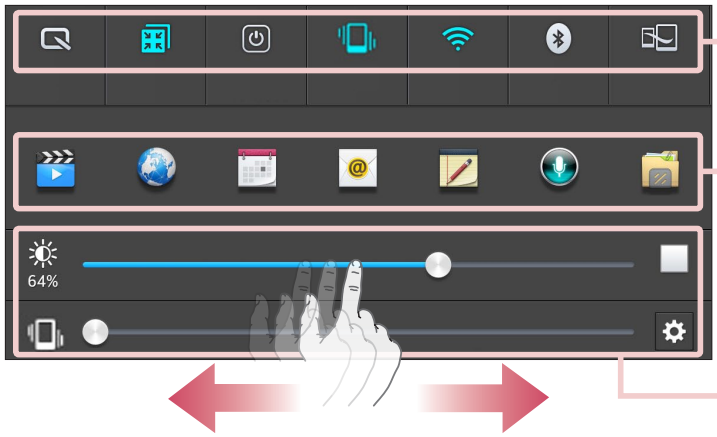

Barra Ajustes rápidos: deslice rápidamente hacia la derecha o hacia la izquierda para desplazarse por la lista.

Barra de aplicaciones QSlide:: púlsela para activar una función QSlide.

Deslice hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar el **Brillo** de la pantalla, **Volumen**.

Ajustes rápidos en el panel de notificaciones

Utilice Ajustes rápidos para activar y desactivar fácilmente la configuración de funciones como, por ejemplo, la conexión Wi-Fi. Ajustes rápidos se encuentra en la parte superior del panel de notificaciones.

Para reorganizar los elementos de Ajustes rápidos en el panel de notificaciones

Abra el panel de notificaciones y pulse . A continuación podrá ver y reorganizar los elementos deseados en el menú de Ajustes rápidos.

Aplicaciones QSlide en el panel de notificaciones

Las aplicaciones QSlide se muestran en una barra del panel de notificaciones, bajo la barra Ajustes rápidos. Estos iconos ofrecen una forma rápida y práctica de realizar varias tareas en la misma pantalla (de una forma similar la función de imagen dentro de imagen de un televisor). QSlide

muestra una pequeña ventana de aplicación en la pantalla, que puede moverse, modificar su tamaño o convertir en transparente.

Uso de las aplicaciones QSlide

Pulse cualquiera de las aplicaciones QSlide de la barra para activarla. Cuando se activa, la función QSlide abre la aplicación en una ventana en primer plano, permitiéndole acceder a otras aplicaciones que permanecen en segundo plano. Podrá abrir hasta dos ventanas de QSlide a la vez.

Iconos indicadores de la barra de estado

Los iconos indicadores se muestran en la barra de estado de la parte superior de la pantalla, e informan acerca de eventos de calendario y estados del dispositivo, entre otros.

Los iconos que se muestran en la parte superior de la pantalla proporcionan información acerca del estado del dispositivo. En la tabla siguiente se muestran algunos de los iconos más habituales.

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Modo avión		Alarma activada
	Conectado a una red Wi-Fi		Reproduciendo música SmartShare
	Auriculares con cable		GPS recibiendo datos
	Bluetooth está activado		Recibiendo datos de ubicación del GPS

	Advertencia del sistema		Los datos se están sincronizando
	Modo de vibración		Nuevo Gmail
	Batería cargada por completo		Nuevo mensaje de Hangouts
	Batería en carga		Se está reproduciendo una canción
	DLNA activado		La tableta está conectado al PC a través de un cable USB o está activa la función Módem USB
	Descargando datos		Modo Ahorro de energía activado
	Cargando datos		QuickSlide activado

NOTA: la posición de los iconos en la barra de estado pueden diferir según la función o servicio.

Plug & Pop

Plug & Pop le permite seleccionar rápidamente las aplicaciones que usará al conectar unos auriculares o un dispositivo OTG (On-the-Go), como un ratón o un teclado.

1 Conecte los auriculares o el dispositivo OTG (On-the-Go) (por ejemplo, ratón, teclado, etc.).

2 Se mostrará el panel de aplicaciones y podrá seleccionar la aplicación que desea ejecutar.

NOTA: puede editar las aplicaciones que desea que se muestren en el panel, así como configurar el panel de aplicaciones para que no se muestre.

▶ Pulse > > **Ajustes** > **Accesorios**.

Cómo realizar una captura de pantalla

Mantenga pulsadas las teclas **Volumen Abajo** y **Encendido/Bloqueo** durante unos dos segundos para realizar una captura de pantalla.

Para ver la imagen capturada, diríjase a **Aplicaciones** > **Galería** > carpeta **Screenshots**.

SUGERENCIA: No es posible realizar una captura de una pantalla de cámara o de vídeo.

Utilización de QuickMemo para realizar una captura de pantalla

En la pantalla que desee capturar, arrastre la barra de estado hacia abajo y seleccione QuickMemo.

O

Mantengas pulsadas las teclas **subir volumen/abajo** simultáneamente.

Utilización de Capture plus para realizar una captura de pantalla

Esta función le permite capturar una parte de la pantalla en el navegador de Internet predeterminado.

1 Mientras está conectado a Internet, pulse y, a continuación, **Captura plus**.

2 Ajuste el recuadro azul al tamaño que desee y, a continuación, pulse **Aceptar**. El área seleccionada quedará guardada en la Galería.

Teclado en pantalla

Puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando necesita introducir texto. Para mostrar manualmente el teclado, solo tiene que pulsar el campo de texto en el que desea introducir texto.

Uso del teclado e introducción de texto

Pulse este icono una vez para escribir en mayúsculas la próxima letra que se introduzca. Pulse dos veces para escribir siempre en mayúscula.

Pulse este icono para pasar al teclado numérico y de símbolos.

Pulse para utilizar la función de introducción mediante voz. También puede mantener pulsado este icono para seleccionar el menú de ajustes y escritura manuscrita.

Pulse este icono para introducir un espacio.

Pulse este icono para crear una nueva línea en el campo de mensaje.

Pulse este icono para eliminar el carácter anterior.

Introducción de letras acentuadas

El teclado en pantalla permite introducir caracteres especiales (p. ej., "á").

Mantenga pulsada la tecla deseada (por ejemplo, la tecla "a"). Después de que aparezca el carácter deseado, deslice el dedo por encima y levántelo para introducirlo.

Configuración de la cuenta de Google

Al encender la tableta por primera vez, podrá activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar la manera en que desea utilizar algunos servicios de Google.

Cómo configurar la cuenta de Google

- Inicie sesión en una cuenta de Google desde la pantalla de configuración que aparece.

  O

- Desde la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Cuentas y sincronización** > **Añadir cuenta** > **Google**.

Si tiene una cuenta de Google, pulse **Usar cuenta**, introduzca su dirección de E-mail y contraseña y, a continuación, pulse . También puede pulsar **Crear cuenta** e introducir la información necesaria para crear una nueva cuenta de Google.

Una vez que ha configurado su cuenta de Google en la tableta, este se sincronizará automáticamente con su cuenta de Google de la web.

Sus contactos, mensajes de Gmail, eventos de calendario y otra información de estas aplicaciones y servicios de la web se sincronizan con su tableta (esto dependerá de sus ajustes de sincronización).

Tras el inicio de sesión, puede utilizar Gmail™ y los servicios de Google incluidos en la tableta.

Conexión a redes y dispositivos

Wi-Fi

Con la conexión Wi-Fi puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso inalámbrico. Disfrute de Internet sin cables utilizando una red Wi-Fi, sin cargos adicionales.

Conexión a redes Wi-Fi

Para utilizar la conexión Wi-Fi de la tableta se debe acceder a un punto de acceso inalámbrico o "zona Wi-Fi". Algunos puntos de acceso están abiertos y basta con conectarse a ellos. Otros están ocultos o utilizan funciones de seguridad, por lo que es necesario configurar la tableta para poder conectarse a ellos. Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

Activación de la conexión Wi-Fi y conexión a una red Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en REDES INALÁMBRICAS.
2. Pulse para activar esta función y comenzar a buscar redes Wi-Fi disponibles.
3. Pulse **Buscar** para ver una lista de las redes Wi-Fi activas que se encuentran dentro del radio de alcance.
   - Las redes seguras se muestran con un icono de candado.
4. Toque una red para conectarse a la misma.
   - Si la red está protegida, se le solicitará que introduzca la contraseña u otras credenciales (solicite al administrador de la red los detalles).
5. La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

Bluetooth

Puede utilizar la tecnología Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, pero no desde el menú Bluetooth, como en la mayoría de los demás teléfonos móviles.

NOTA:

- LG no se hace responsable de la pérdida, interceptación o uso indebido de los datos enviados o recibidos a través de la funcionalidad inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de que los dispositivos con los que comparte información, o de los que recibe datos, sean fiables y seguros. Si hay obstáculos entre los dispositivos, la distancia de funcionamiento puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no cuentan con la certificación de Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

Activación del Bluetooth y asociación de la tableta con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular los dispositivos para poder conectarse.

1 En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bluetooth** en REDES INALÁMBRICAS.

2 Pulse para activar la conexión Bluetooth. Se mostrará la opción para que su tableta esté visible. A continuación, pulse **Buscar dispositivos** para ver los dispositivos dentro del radio de alcance.

3 Seleccione de la lista el dispositivo con el que desea asociarse.

Cuando se complete la asociación, su teléfono se conectará al dispositivo.

NOTA: su tableta no es compatible con el Perfil manos libres. Por ello, el uso de funciones de llamada con algunos accesorios, como por ejemplo kits manos libres Bluetooth o dispositivos con Bluetooth, podría no estar disponible en este dispositivo.

Envío de datos mediante la funcionalidad inalámbrica Bluetooth

1 Abra el elemento y pulse .

O

Mantenga pulsado el elemento y seleccione **Compartir**.

O

Abra el elemento y pulse la **tecla Menú** > **Compartir**.

2 Pulse **Bluetooth** para compartir vía Bluetooth.

NOTA: el método para seleccionar una opción dependerá del tipo de dato.

3 Buscar y vincularse a un dispositivo Bluetooth.

Recepción de datos mediante la funcionalidad inalámbrica Bluetooth

1 En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bluetooth**.

2 Pulse para activar la conexión Bluetooth y marque la casilla de verificación de la parte superior de la pantalla para que lo puedan ver otros dispositivos.

NOTA: para seleccionar el tiempo durante el que estará visible el dispositivo, pulse la **tecla Menú** > **Tiempo visible**.

3 Vincule los dispositivos y pulse **Aceptar** cuando reciba una Solicitud de autorización Bluetooth para aceptar los archivos.

SmartShare

Puede utilizar la función SmartShare en Galería, Música, Vídeo y Polaris Office.

Para enviar contenido de su tableta a otros dispositivos

1 En el contenido que desee reproducir o transmitir a través de Beam, pulse .

2 Pulse **Abrir** o **Beam** en el cuadro de diálogo.

- **Abrir:** puede reproducir su contenido por streaming a través de un televisor, altavoces Bluetooth, etc.
- **Beam:** puede enviar su contenido a dispositivos con Bluetooth o a teléfonos o tabletas LG compatibles con SmartShare Beam*.

*SmartShare Beam transfiere rápidamente el contenido multimedia a través de Wi-Fi Direct.

3 Pulse el dispositivo de la lista en el que desee reproducir o recibir.

- Si el dispositivo no se encuentra en la lista, asegúrese de que esté activada la conexión Wi-Fi, Wi-Fi Direct o Bluetooth. A continuación, pulse **Volver a examinar**.

4 Pulse **Enviar**.

Acceso al contenido de dispositivos cercanos a su tableta, como un ordenador o dispositivos móviles

1 Si desea conectarse a dispositivos que se encuentren en las proximidades de su tableta, pulse Dispositivos cercanos.

<Galería>

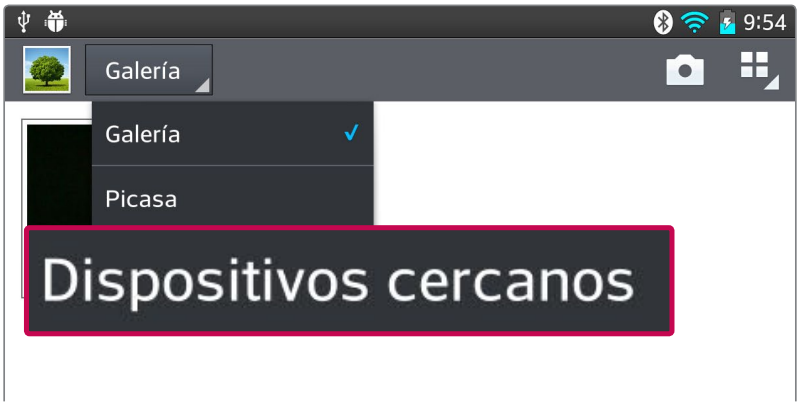

- Asegúrese de que la tableta y los dispositivos cercanos estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- Asegúrese de que la funcionalidad DLNA del dispositivo cercano esté activada.

2 Pulse el dispositivo para conectarlo.
Si el dispositivo no está en la lista, pulse **Buscar dispositivos cercanos**.

Una vez establecida la conexión, puede utilizar el contenido del dispositivo cercano en su tableta.

Conexión a un USB con un cable para PC

Aprenda a conectar su teléfono a un PC mediante un cable de datos USB en los modos de conexión USB.

Transferencia de música, fotos y vídeos mediante el modo Almacenamiento USB masivo

1 Conecte la tableta al PC por medio de un cable USB.

2 Si no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en el PC, tendrá que cambiar los ajustes manualmente. Seleccione **Ajustes del sistema** > ficha **Conexión a PC** > **Seleccionar el método de conexión USB** y, a continuación, seleccione **Sincronizar medios (MTP)**.

3 Ahora puede ver el contenido de almacenamiento masivo en el PC y transferir los archivos.

Sincronización con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en su PC.

1 Utilice el cable USB para conectar la tableta a un PC que tenga instalado el Reproductor de Windows Media.

2 Seleccione la opción **Sincronizar medios (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en el PC.

3 Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar los archivos de música.

4 Edite o introduzca el nombre del dispositivo en la ventana emergente (si fuera necesario).

5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.

6 Comience la sincronización.

- Para la sincronización con el Reproductor de Windows Media deben cumplirse los siguientes requisitos.

Elementos	Requisito
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión del Reproductor de Windows Media	Reproductor de Windows Media 10 o superior

- Si la versión instalada del Reproductor de Windows Media es inferior a la 10, instale la versión 10 o superior.

Contactos

Puede añadir contactos al tableta y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

1 En la pantalla de inicio, pulse **Contactos** para acceder a los contactos.

2 Pulse el cuadro **Buscar contactos** e introduzca el nombre del contacto mediante el teclado. También puede pulsar una letra en la parte derecha de la pantalla para acceder a los nombres que comienzan por dicha letra.

Agregar un contacto nuevo

1 En la pantalla de inicio, pulse **Contacto** .

2 Pulse . Seleccione la cuenta que desee (si procede).

3 Si desea agregar una imagen al nuevo contacto, pulse . Elija entre **Hacer una foto** para capturar una imagen con la cámara o **Seleccionar de galería**. A continuación busque una imagen y selecciónela.

4 Pulse para introducir información más específica del nombre.

5 Introduzca los detalles sobre el contacto.

6 Pulse **Guardar** para guardar la entrada del contacto.

Contactos favoritos

Puede clasificar los contactos a los que llama con frecuencia como favoritos.

Para añadir un contacto a la lista de favoritos

1 En la pantalla de inicio, pulse **Contactos** para acceder a los contactos.
2 Pulse un contacto para ver los detalles.
3 Pulse la estrella situada a la derecha del nombre del contacto. La estrella se vuelve dorada y el contacto se añade a los favoritos.

Para eliminar un contacto de la lista de favoritos

1 En la pantalla de inicio, pulse **Contactos** para acceder a los contactos.
2 Pulse la ficha **Favoritos** para ver sus contactos favoritos.
3 Pulse un contacto para ver los detalles.
4 Pulse la estrella dorada situada a la derecha del nombre del contacto. La estrella se vuelve gris y el contacto se elimina de los favoritos.

Crear un grupo

1 En la pantalla de inicio, pulse **Contactos** para acceder a los contactos.
2 Pulse la ficha **Grupos** y, a continuación, .
3 Pulse **Guardar** para guardar el grupo.

NOTA: si elimina un grupo, no se borran los contactos asignados a ese grupo. Continuarán almacenados en la lista de contactos.

E-mail

Puede utilizar la aplicación E-mail para leer los correos electrónicos de servicios como Gmail. La aplicación E-mail admite los siguientes tipos de cuenta: POP3, IMAP y Exchange.

Su proveedor de servicios o administrador del sistema puede proporcionarle los ajustes de cuenta que necesite.

Administración de una cuenta de E-mail

La primera vez que abra la aplicación E-mail, se abrirá un asistente de configuración para ayudarle a configurar una cuenta de E-mail.

Tras la configuración inicial, E-mail muestra el contenido de su bandeja de entrada. Si ha añadido más de una cuenta, puede cambiar de cuenta.

Para añadir otra cuenta de E-mail:

- Abra la aplicación **E-mail** y pulse la **tecla Menú** > **Ajustes** > .

Para cambiar los ajustes de la cuenta de E-mail:

Abra la aplicación **E-mail** y pulse la **tecla Menú** > **Ajustes** > **Ajustes cuenta**.

Para eliminar una cuenta de E-mail:

- Abra la aplicación **E-mail** y pulse la **tecla Menú** > **Ajustes** > pulse la **tecla Menú** > **Borrar cuenta** > pulse la cuenta que desee eliminar > **Eliminar** > seleccione **Sí**.

Trabajo con las carpetas de cuenta

Abra la aplicación **E-mail** y pulse la **tecla Menú** y seleccione **Carpetas**. Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Bandeja de entrada, Bandeja de salida, Enviados y Borradores. En función de las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Redacción y envío de correos electrónicos

Para redactar y enviar un mensaje:

1. Desde la aplicación E-mail, pulse **Escribir** .
2. Introduzca la dirección del destinatario del mensaje. A medida que introduzca el texto, aparecerán las direcciones de sus contactos que coincidan. Separe las distintas direcciones con punto y coma.
3. Pulse la **tecla Menú** para añadir un Cc/Cco y pulse **Adjuntar** para adjuntar archivos, si lo desea.
4. Escribir el asunto y el texto del mensaje
5. Pulse **Enviar** para enviar el mensaje.
   Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en modo avión, los mensajes que envíe se guardarán en la carpeta de la bandeja de salida hasta que vuelva a estar conectado a la red. Si contiene algún mensaje pendiente, la carpeta Salida se mostrará en la pantalla Cuentas.

SUGERENCIA: Cuando llegue un E-mail nuevo a la bandeja de entrada, recibirá una notificación mediante un sonido o una vibración. Pulse la notificación de E-mail para dejar de recibir notificaciones.

Cámara

Para abrir la aplicación Cámara, pulse Cámara en la pantalla de inicio.

Conocer el visor

1. **Cambiar cámara:** cambie entre la lente de la cámara trasera y la lente de la cámara delantera.
2. **Modo disparo:** define la forma en la que se realizará la captura.
3. **Ajustes:** pulse este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte **Utilizar la configuración avanzada** en la página siguiente.
4. **Modo de vídeo:** pulse (o deslice) para cambiar entre el modo cámara de fotos y de vídeo.
5. **Hacer una foto**
6. **Galería:** pulse esta opción para ver la última foto que ha capturado. Esto le permite acceder a su galería y ver las fotos guardadas mientras está en el modo de cámara.

NOTA: antes de tomar una fotografía, asegúrese de que la lente de la cámara está limpia.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, pulse para abrir las opciones avanzadas. Puede modificar los ajustes de la cámara desplazándose por la lista. Tras seleccionar la opción deseada, pulse la **tecla Atrás** .

	Realizar fotografías mediante comandos de voz.
	Define y controla la cantidad de luz solar que recibe la foto.
	Enfoca un punto específico.
	Selecciona la resolución de la foto. Si elige alta resolución, el tamaño del archivo aumentará, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.
	El valor ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto mayor sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Resulta útil en entornos oscuros en los que no es posible utilizar el flash.
	Mejora la calidad de color en distintas condiciones lumínicas.
	Aplica efectos artísticos a sus imágenes.
	Establece el retraso que se aplica después de pulsar el botón de captura. Resulta muy cómodo para poder salir uno mismo en la fotografía.

	Active esta opción para utilizar los servicios de ubicación de la tableta. Realice fotografías desde cualquier lugar y etiquételas con la ubicación. Si carga imágenes etiquetadas en un blog compatible con el etiquetado geográfico, podrá ver las imágenes presentadas en un mapa. **NOTA:** esta función solo está disponible cuando el GPS está activo.
	Selecciona un sonido de disparo.
	Permite ajustar si se usa la tecla de volumen para capturar o para el zoom.
	Defina la ubicación de almacenamiento de las imágenes. Elija entre la memoria interna y la tarjeta SD.
	Abre una guía de ayuda en la que se explican las funciones.
	Restablece todos los ajustes predeterminados de la cámara.

SUGERENCIA:

- cuando salga de la cámara, algunos ajustes volverán a sus valores predeterminados, como el balance de blancos, el tono de color, el temporizador y el modo de escena. Compruébelos antes de realizar la siguiente fotografía.
- El menú de ajustes se muestra superpuesto sobre el visor, por lo que al cambiar el color de la foto o los elementos de calidad, verá una vista previa de la imagen modificada detrás del menú Ajustes.

Cómo tomar una foto rápida

1 Abra la aplicación **Cámara**.

2 Con la tableta en posición horizontal, apunte la lente hacia el objeto que desea fotografiar.

3 Aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor. También puede pulsar en cualquier punto de la pantalla para enfocar donde desee.

4 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el tema.

5 Pulse para capturar la fotografía.

Después de realizar una fotografía

Pulse para ver la última foto que ha tomado.

	Pulse para compartir su foto por medio de la función **SmartShare**.
	Pulse este icono para hacer otra fotografía inmediatamente.
	Pulse para enviar su foto a otros o para compartirla a través de servicios de redes sociales.
	Pulse para borrar la fotografía.

SUGERENCIA: Si dispone de una cuenta de una red social y la configura en tableta, puede compartir sus fotos con la comunidad de dicha red social.

Pulse la tecla Menú **para abrir todas las opciones avanzadas.**

Usar imagen como: pulse para utilizar la fotografía como **Foto de contacto**, **Fondo de pantalla** o **Fondo de bloqueo**.

Mover: pulse para mover la fotografía a otro lugar.

Copiar: pulse para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

Copiar a Clip Tray: pulse esta opción para copiar la foto y guardarla en Clip Tray.

Renombrar: pulse esta opción para editar el nombre de la foto seleccionada.

Girar a la izquierda/derecha: pulse para girar a la izquierda o la derecha.

Recortar: permite recortar la foto. Desplace el dedo por la pantalla para seleccionar el área que desee recortar.

Editar: permite ver y editar la foto.

	Aplica un efecto de brillo a la foto.
	Aplica efectos artísticos a sus fotos.
	Aplica efectos de color a sus fotos.
	Aplica a sus fotos opciones adicionales.

Presentación: le muestra automáticamente las imágenes de la carpeta actual de forma consecutiva.

Añadir ubicación: añade información de ubicación.

Detalles: permite obtener más información sobre el contenido.

Ver las fotos guardadas

Puede acceder a las fotos guardadas en el modo de cámara. Tan solo pulse la vista previa de la imagen en la parte inferior de la pantalla y se mostrará su Galería.

- Para ver más fotos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para ampliar o reducir la imagen, puede pulsar dos veces la pantalla con dos dedos y juntarlos o separarlos, respectivamente.

Videocámara

Conocer el visor

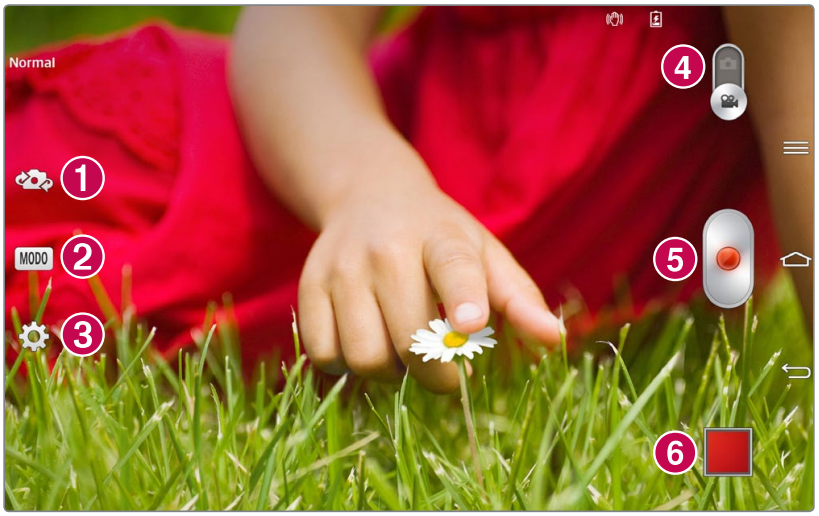

1. **Cambiar cámara:** cambie entre la lente de la cámara trasera y la lente de la cámara delantera.
2. **MODO:** define la forma en la que se realizará la captura.
3. **Ajustes:** pulse este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte **Utilizar la configuración avanzada** en la página siguiente.
4. **Modo de cámara:** pulse y deslice el icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.
5. **Grabar:** pulse para comenzar a grabar un vídeo.
6. **Galería:** pulse esta opción para ver el último vídeo grabado. Le permite acceder a la galería y ver los vídeos guardados en el modo de vídeo.

SUGERENCIA: Cuando esté grabando un vídeo, coloque dos dedos sobre la pantalla y júntelos para utilizar la función de zoom.

NOTA: Durante la grabación de un vídeo o de un clip de audio, asegúrese de que el micrófono no se encuentre bloqueado.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, pulse para abrir todas las opciones avanzadas.

FHD	Pulse para configurar el tamaño (en píxeles) del vídeo que va a grabar.
	Define y controla la cantidad de luz solar que entra en el vídeo.
	Evite agitar el dispositivo mientras graba el vídeo, para obtener un vídeo de calidad.
AWB	Mejora la calidad de color en distintas condiciones lumínicas.
	Seleccione un tono de color para utilizarlo en su nueva vista.
	Active esta opción para utilizar los servicios de ubicación de la tableta.
	Ajuste si la tecla de volumen se utilizará para realizar la grabación o para el zoom.
IN	Defina la ubicación de almacenamiento de las imágenes. Elija entre la memoria interna y la tarjeta SD.
	Abre una guía de ayuda en la que se explican las funciones.
	Restablece todos los ajustes predeterminados de la cámara.

Cómo grabar un vídeo rápido

1 Abra la aplicación **Cámara** y pulse el icono del **modo Vídeo**.

2 El visor de la videocámara aparece en la pantalla.

3 Mientras sujeta la tableta, oriente la lente hacia el objeto o sujeto que desee grabar en vídeo.

4 Pulse una vez para iniciar la grabación.

5 Aparecerá un temporizador en el que se mostrará la duración del vídeo.

6 Pulse en la pantalla para detener la grabación.

Después de grabar un vídeo

Pulse para ver el último vídeo que ha realizado.

	Pulse para compartir su vídeo por medio de la función **SmartShare**.
	Pulse este icono para grabar otro vídeo inmediatamente.
	Pulse para enviar su vídeo a otros o para compartirlo a través de servicios de redes sociales.
	Pulse para borrar el vídeo.

Ver los vídeos guardados

1 En el visor, pulse la vista previa de la imagen en la parte inferior de la pantalla.

2 Se muestra la Galería en la pantalla.

3 Pulse un vídeo para reproducirlo automáticamente.

Lve Zooming

Lve Zooming le permite acercar o alejar una parte de un vídeo que se está reproduciendo para aumentar o reducir la parte deseada.

Durante la visualización de un vídeo, utilice los dedos índice y pulgar juntándolos y separándolos para acercar o alejar la imagen.

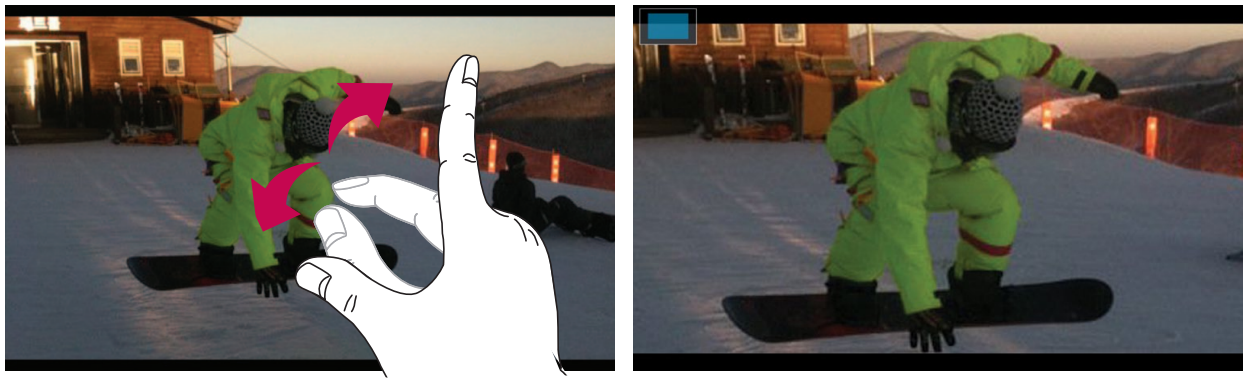

NOTA:

- Cuando esté en modo de reproducción de vídeo, deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo de la pantalla.
- Cuando esté en modo de reproducción de vídeo, deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha para retroceder o avanzar.

NOTA: no ejerza una presión excesiva. La pantalla es lo suficientemente sensible como para detectar una pulsación ligera pero firme.

Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo

Para ajustar el volumen de un vídeo mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen del lado derecho de la tableta.

Multimedia

Galería

Puede almacenar archivos multimedia en una memoria interna para acceder fácilmente a todos sus archivos multimedia. Utilice esta aplicación para ver archivos multimedia como fotografías y vídeos.

1 En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **Galería** .

Desde Galería podrá gestionar y compartir todos sus archivos de imagen y de vídeo.

NOTA:

- En función del software que se haya instalado en el dispositivo, algunos formatos de archivo no son compatibles.
- En función de su codificación, puede que algunos archivos no se muestren correctamente.

Visualización de imágenes

Al abrir la Galería se muestran todas las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como E-mail, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta de descargas, en la que se guardará la fotografía. Del mismo modo, al realizarse una captura de pantalla, se crea la carpeta Capturas de pantalla. Pulse la carpeta que desee abrir.

Las fotos se muestran en la carpeta ordenadas por fecha de creación. Seleccione una fotografía para verla en pantalla completa. Desplácese a la derecha o a la izquierda para ver la imagen anterior o siguiente.

Acercar y alejar mediante el zoom

Para ampliar una imagen, utilice uno de los métodos siguientes:

- Pulse dos veces la zona que desea ampliar. Pulse dos veces de nuevo para regresar a la vista de pantalla completa.
- Coloque dos dedos sobre la zona que desea ampliar y sepárelos. Pellizque hacia dentro para alejar.

Reproducción de vídeos

En la vista previa de los archivos de vídeo se muestra el icono . Seleccione un vídeo y pulse para reproducirlo.

Opciones de visualización de fotos y vídeos

Cuando esté viendo una foto o un vídeo, pulse la **tecla Menú** y utilice las opciones de edición avanzada.

Eliminación de imágenes y vídeos

Utilice uno de los métodos siguientes:

- En una carpeta, pulse y seleccione las fotografías y los vídeos que desee eliminar. A continuación, toque **Borrar**.
- Cuando esté viendo una foto o un vídeo, pulse .

Establecer como fondo de pantalla

Cuando visualice una foto, pulse la **tecla Menú** > **Usar imagen como** y seleccione **Foto de contacto**, **Fondo de pantalla** o **Fondo de bloqueo**.

NOTA:

- Algunos formatos de archivo no son compatibles en función del software instalado en el dispositivo.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.

Vídeos

La tableta cuenta con un reproductor de vídeo integrado para que pueda reproducir sus vídeos favoritos. Para acceder al reproductor de vídeo, en la pantalla de inicio pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **Vídeos** .

Reproducción de un vídeo

1 En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **Vídeos** .

2 Seleccione el vídeo que desea reproducir.

	Pulse para pausar la reproducción de vídeo.
	Pulse para continuar con la reproducción de vídeo.
	Pulse para avanzar 10 segundos.
	Pulse para retroceder 10 segundos.
	Pulse para controlar el volumen del vídeo.
	Pulse para cambiar el aspecto de la pantalla de vídeo.
	Pulse para acceder a QSlide y mostrar el vídeo en una ventana pequeña.

	Pulse para compartir su vídeo por medio de la función SmartShare.
	Pulse para bloquear la ventana.

Para cambiar el volumen mientras está viendo un vídeo, pulse las teclas de volumen en el lado derecho de la tableta.

Mantenga pulsado un vídeo de la lista para acceder a las opciones siguientes: **Compartir**, **Borrar**, **Recortar** y **Detalles**.

Música

La tableta cuenta con un reproductor de música para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, en la pantalla de inicio pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **Música** .

Añadir archivos de música a su tableta

Comience transfiriendo archivos de música a su tableta:

- Transfiera música mediante Sincronizar medios (MTP).
- Descarga inalámbrica desde la web.
- Sincronización de la tableta con el ordenador.
- Recepción de archivos mediante Bluetooth.

Transferencia de música mediante Sincronizar medios (MTP)

1. Conecte la tableta al PC mediante el cable USB.
2. Seleccione la opción **Sincronizar medios (MTP)**. Su tableta aparecerá como otro disco duro en el ordenador. Haga clic en la unidad para verla. Copie los archivos de su PC a la carpeta de la unidad.
3. Cuando termine de transferir los archivos, deslice hacia abajo la barra de estado y pulse **Conectado por USB** > **Cargar tableta**. Ahora puede desconectar el dispositivo de forma segura.

Reproducir una canción

1 En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **Música** .

2 Pulse la ficha **Canciones**.

3 Seleccione la canción que desea reproducir.

	Pulse para encontrar los archivos con YouTube.
	Pulse para compartir su música a través de la función SmartShare.
	Pulse para ajustar el modo aleatorio.
	Pulse para ajustar el modo de repetición.
	Pulse para controlar el volumen de la música.
	Pulse para pausar la reproducción.
	Pulse para reanudar la reproducción.
	Pulse para pasar a la siguiente pista del álbum o de la lista de reproducción.
	Pulse para volver al principio de la canción. Pulse dos veces para volver a la canción anterior.
	Pulse para establecer la canción actual como favorita
	Pulse para ver la lista de reproducción actual.
	Pulse para establecer el efecto de audio.

Para cambiar el volumen mientras está escuchando música, pulse las teclas de volumen en el lado derecho de la tableta.

Mantenga pulsada cualquier canción de la lista para acceder a las siguientes opciones: **Reproducir**, **Añadir a lista de reproducción**, **Compartir**, **Borrar**, **Detalles** y **Buscar**.

NOTA:

- Algunos formatos de archivo no son compatibles en función del software instalado en el dispositivo.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.

NOTA: el copyright de los archivos de música puede estar protegido por tratados internacionales y leyes nacionales.

Por tanto, puede que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música.
En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.

QPair

Al conectar su tableta y su teléfono móvil mediante QPair podrá sincronizar las llamadas entrantes, los mensajes y las alertas de redes sociales entre su tableta y su teléfono móvil.

1 Ejecute **QPair** y pulse **Configuración inicial** > **Inicio** en su tableta primero, y a continuación realice los mismos pasos en su teléfono.

SUGERENCIA: Es posible que la aplicación QPair no se encuentre preinstalada en la tableta. Diríjase a la Google Play Store, busque Qpair e instálela.

NOTA: QPair funciona con teléfonos con Android 4.1 y versiones posteriores. En algunos modelos de teléfono ciertas funciones podrían estar limitadas.

2 La conexión Bluetooth se activará de forma automática.

Funciones de QPair

Alarma de llamada – Envía al tableta una notificación cuando el teléfono recibe una llamada. La notificación muestra el número de la persona que le llama, y le permite rechazar la llamada.

Alarma de mensaje – Envía al tablet una notificación cuando el teléfono recibe un mensaje.

Notificaciones SNS – Cuando el teléfono la recibe, aparece una notificación SNS en la barra de estado de la tableta.

NOTA: Para habilitar esta función, primero deberá activar **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Notificación QPair SNS** en el teléfono. Esta opción le avisa en la tableta de las notificaciones SNS que recibe a través del teléfono.

Enviar QuickMemo – Guarda la QuickMemo actual en la Galería de la tableta, y a continuación sincroniza esta Galería con la Galería de su teléfono.

Conexión a Internet a través del teléfono móvil – Conecta automáticamente el tablet a Internet a través del teléfono móvil (como si se tratara de una zona Wi-Fi). El uso de esta función podría conllevar cargos por datos. Para ahorrar el uso de datos del teléfono, este se conectará automáticamente a cualquier zona Wi-Fi de confianza que se encuentre dentro de su alcance.

Pegatina de aplicaciones recientes – Cuando enciende la pantalla, muestra la pegatina de la aplicación que acaba de utilizar en el teléfono. Le permite utilizar la misma aplicación en la tableta. También puede comprobar la pegatina de la aplicación que ha utilizado en el teléfono desde la tableta.

QSlide

La función QSlide crea una pantalla superpuesta sobre la pantalla de la tableta, para facilitarle el uso de la función multitarea. Las ventanas de QSlide pueden abrirse desde la barra de aplicaciones de QSlide del panel de notificaciones, o directamente desde aquellas aplicaciones compatibles con la función QSlide.

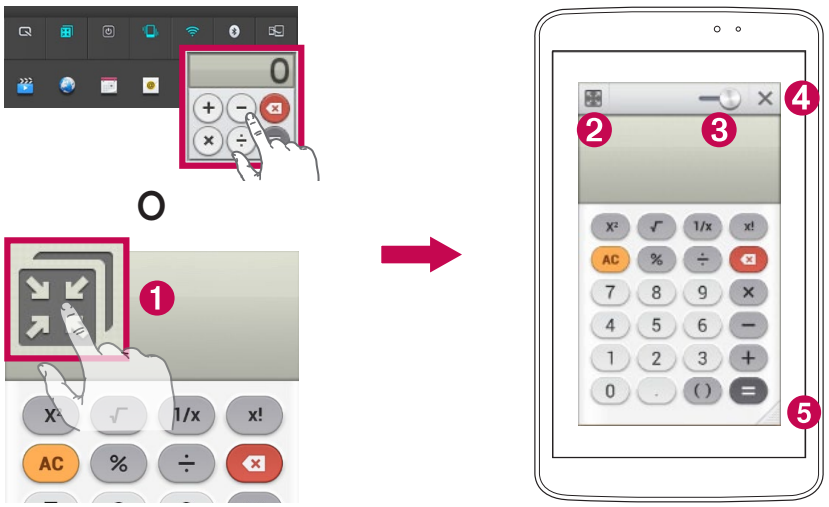

1		Pulse para ejecutar QSlide.
2		Pulse para salir de QSlide y volver al modo de ventana a tamaño completo.
3		Pulse para ajustar la transparencia.
4		Pulse para salir de QSlide.
5		Pulse para ajustar el tamaño.

NOTA: la función QSlide admite hasta dos ventanas a la vez. QSlide solo puede utilizarse con las aplicaciones Vídeo, Internet, Notas, Calendario, Calculadora, E-mail, Administrador de archivos.

1 Abra el panel de notificaciones y pulse la aplicación que desee en la sección **Aplicaciones QSlide**.

O

Mientras usa una aplicación compatible con QSlide, pulse . La función se mostrará de forma continua en una pequeña ventana en la pantalla.

2 Deslice para ajustar el nivel de transparencia. Arrastre la barra de título de QSlide para moverla a otra posición de la pantalla.

QuickMemo

La función **QuickMemo** le permite tomar notas y hacer capturas de pantalla. Podrá capturar pantallas, dibujar en las mismas y compartirlas con familiares y amigos con la función QuickMemo.

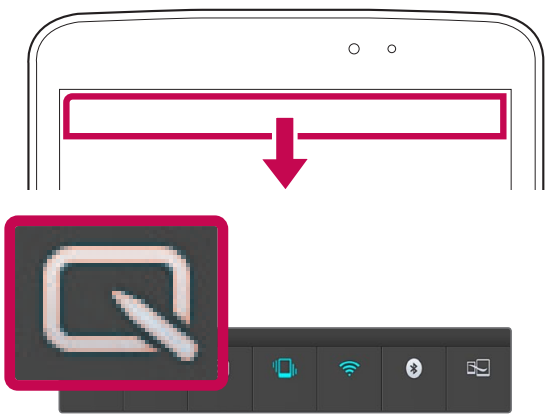

1 Acceda a la función QuickMemo, deslice la barra de estado hacia abajo y pulse .

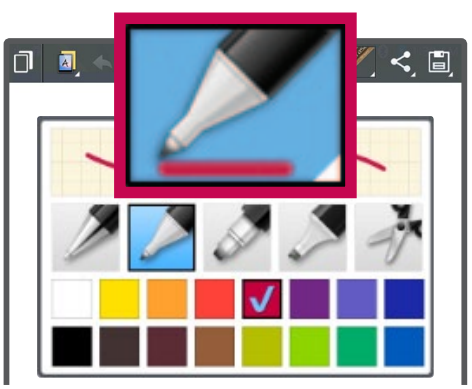

2 Seleccione la opción de menú deseada entre **Tipo Bolígrafo**, **Color** y **Borrador**. A continuación, cree una nota.

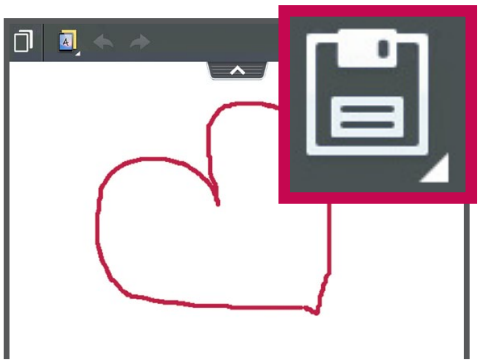

3 Pulse en el menú Editar y seleccione para guardar la nota. Para salir de QuickMemo en cualquier momento, pulse la **tecla Atrás** .

NOTA:

- use la punta del dedo para utilizar la función **QuickMemo**. No utilice la uña.

Uso de las opciones de QuickMemo

Al utilizar la función QuickMemo, puede utilizar fácilmente sus opciones.

	Pulse para conservar la nota actual en pantalla y utilizar la tableta a la vez.
	Seleccione si desea utilizar la pantalla de fondo.
	Le permite deshacer y rehacer acciones anteriores.
	Seleccione el tipo de lápiz y el color.
	Borra la nota creada.
	Pulse para enviar su nota a otros o para compartirla a través de los servicios de redes sociales.
	Guarda la nota en la **Libreta de notas** o la **Galería**.

Visualización de las notas rápidas

Desde la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > **Galería** y seleccione el álbum **QuickMemo**.

QuickRemote

QuickRemote convierte su tableta en un mando universal para controlar su televisor, DVD o Blu-ray.

NOTA: es posible que QuickRemote no esté disponible para algunos dispositivos y áreas.

Para acceder a la aplicación QuickRemote y configurarla

1 En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > **QuickRemote** .

2 Pulse Sala de estar para seleccionar un tipo de sala y pulse para añadir el dispositivo.

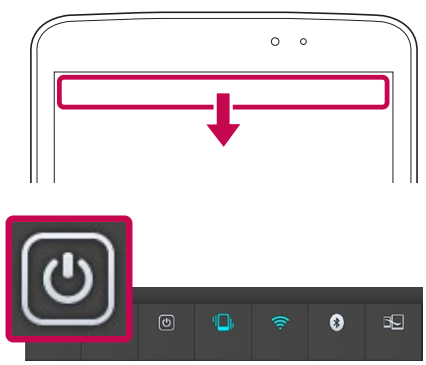

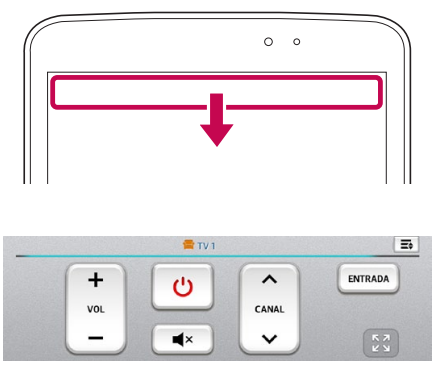

3 Seleccione el tipo y la marca del dispositivo, a continuación siga las instrucciones en pantalla para configurar el dispositivo.

NOTA: QuickRemote funciona como un mando a distancia normal con señalas infrarrojas (IR) de su región o país. Tenga cuidado de no cubrir el sensor de infrarrojos de la parte superior de la tableta cuando use la función QuickRemote. Es posible que no se admita esta función dependiendo del modelo, el fabricante y la empresa que ofrece el servicio.

Utilización de QuickRemote

1 En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > **QuickRemote** para abrir la barra QuickRemote con todos los mandos a distancia configurados.

2 Seleccione el mando a distancia que desee pulsando su tipo/nombre en la parte superior de la barra QuickRemote.

3 Pulse los botones del mando a distancia mostrado.

NOTA: al añadir un mando a distancia de televisor, QuickRemote puede usar el botón Entrada para configurar el mando a distancia adecuado. La fuente de entrada del televisor se puede cambiar al configurar el botón ENTRADA. Para restablecer la fuente de entrada de su televisor, pulse el botón ENTRADA de QuickRemote varias veces (en función del número de dispositivos conectados al televisor).

Opciones de QuickRemote

Para acceder al menú Opciones de QuickRemote, pulse la **tecla Menú** (en la barra Tecla táctil frontal) para seleccionar la opción que desee.

NOTA:si pulsa un botón del QuickRemote durante la reproducción de música en segundo plano, se silenciará durante un segundo.

QuickTranslator

Apunte con la cámara de su tableta a la frase que desee traducir a su idioma. Puede obtener una traducción en tiempo real en cualquier momento y lugar.

En la Google Play Store puede comprar más diccionarios para realizar traducciones cuando esté desconectado.

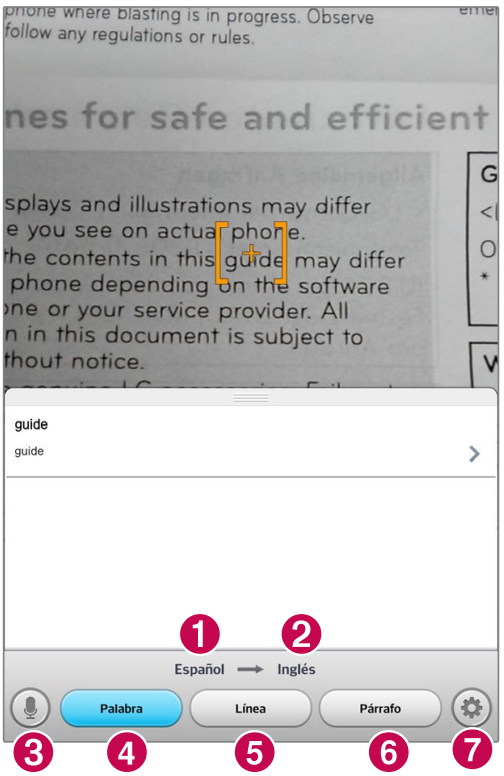

1. Idioma de origen
2. Idioma de destino
3. Cambiar al modo voz.
4. Traducción de palabra
5. Traducción de la frase
6. Traducción de párrafo
7. Ajusta el idioma de origen y el de destino.

1 Pulse > ficha **Aplicaciones** > **QuickTranslator** .

2 Pulse **Palabra**, **Línea** o **Párrafo**.

3 Pulse el idioma que desee para seleccionarlo.

4 Apunte la tableta unos segundos hacia el objetivo que desee traducir.

NOTA: sólo se proporciona un diccionario de forma gratuita. Si desea diccionarios adicionales, deberá comprarlos por separado. En la lista siguiente, seleccione el diccionario que desea instalar como diccionario complementario.

NOTA: en función del tamaño, el color, el brillo y el ángulo de las letras del texto que se desee traducir puede que exista alguna diferencia en la tasa de reconocimiento.

Varios usuarios

Puede añadir nuevos usuarios al tableta para que configuren sus propios ajustes, utilicen su espacio de almacenamiento y cuenten con sus privilegios de actualización de aplicaciones.

NOTA:

- Solo podrá añadir un nuevo usuario cuando haya iniciado sesión como **Usuario propietario**.
- Cada usuario puede configurar y utilizar sus contenidos y datos. No obstante, no pueden modificar la configuración de otros usuarios (p. ej., los ajustes de la pantalla de inicio, la configuración de sonido, etc.).
- Cada usuario comparte la batería, la memoria y el uso de datos con el resto de usuarios.
- El propietario de la tableta es el único que puede utilizar los menús relacionados con la tarjeta SD.
- Los ajustes de idioma configurados por un usuario se aplican al resto de usuarios.
- La alarma se activará a la hora configurada independientemente del usuario que la configuró.
- Algunos eventos, como los mensajes o las notas de calendario solo se notifican al usuario correspondiente.
- Cuando un usuario comienza a imprimir un documento mediante la opción Mobile Print, la tarea de impresión continuará incluso al cambiar de usuario.
- La descarga o transferencia de datos, la reproducción multimedia y los servicios de comunicación se detendrán al cambiar de usuario.

Para añadir un nuevo usuario en la tableta

1 En la pantalla de inicio, toque **Aplicación** > **Ajustes** > **Usuario** > **Añadir usuario**.

2 Se abrirá el asistente de configuración para ayudarle. Inicie el asistente de configuración.
- Debería utilizar el asistente de configuración la primera vez que inicie sesión en la tableta como nuevo usuario.

3 Al iniciar sesión en la tableta puede escoger un nombre de usuario.

Voice Mate

Puede solicitar a **Voice Mate** que realice funciones de tableta mediante el uso de su voz, como por ejemplo establecer alarmas o realizar búsquedas en la web. La primera vez que accede a Voice Mate se muestra información de ayuda para ayudarle a aprender a usar esta función.

Para abrir la aplicación Voice Mate

- En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > **Voice Mate** .

Utilización de la aplicación Voice Mate

1 Abra la aplicación **Voice Mate**.

2 Pulse el icono **Speak** icon (de la parte inferior de la pantalla) para activarla. Diga lo que desea que realice.
- Si dice "Despiértame a las 6 de la mañana", Voice Mate ajustará la alarma a esa hora.

NOTA: acceda a los ajustes de Voice Mate para activar la opción **Omitir confirmación**, para que las solicitudes que coincidan con un número o nombre exacto se ejecuten sin necesidad de confirmación.

Iconos de Voice Mate

En la parte inferior de la pantalla se muestran los siguientes iconos de Voice Mate:

- Pulse para mostrar la ventana QSlide de Voice Mate en la pantalla de inicio.
- Pulse para decir el comando de voz que desea ejecutar.
- Pulse para escribir el comando que desea ejecutar.

Menú Opciones de Voice Mate

Pulse la **tecla Menú** para acceder al menú Opciones para seleccionar **Ajustes** o **Ayuda**.

NOTA:

- Si el ajuste de idioma de Voice Mate no es el mismo que el ajuste de idioma predeterminado de su tableta, algunos comandos, como por ejemplo los de inicio de aplicaciones, no funcionarán.
- Al introducir texto solo puede usar letras o números.
- Voice Mate reconoce su voz mejor si habla lentamente.
- Puede ver ejemplos de distintos comandos deslizando la pantalla principal de Voice Mate hacia la izquierda.

Alarma

Definir una alarma

1 En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **Alarma** > .

2 Establezca la hora de la alarma que desee.

3 Establezca **Repetir**, **Repetición de alarmas**, **Vibración**, **Tono de alarma**, **Volumen de alarma**, **Inicio automático de aplic.**, **Desbloqueo Inteligente** y **Nota**.

4 Pulse **Guardar**.

NOTA: para cambiar los ajustes de la alarma en la pantalla que contiene la lista de alarmas, pulse la **tecla Menú** y seleccione **Ajustes**.

Calculadora

Uso de la calculadora

1 En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **Calculadora** .

2 Pulse las teclas numéricas para insertar números.

3 Para realizar cálculos simples toque la función que desea realizar (, , , o) seguido de .

NOTA:

- Para realizar cálculos más complejos, toque la **tecla Menú** , seleccione la **Calculadora científica** y, a continuación, elija la función que desee.
- Para ver el historial de cálculos, pulse la **tecla Menú** > **Historial de cálculo**.

Calendario

Adición de eventos al calendario

1 En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **Calendario** .

2 Pulse el botón superior izquierdo para cambiar la vista del calendario (Día(s), Semana, Mes, Año, Agenda).

3 Pulse la fecha en la que desea agregar un evento y pulse .

4 Pulse **Nombre del evento** y escriba el nombre del evento.

5 Pulse el campo **Ubicación** e introduzca la ubicación. Compruebe la fecha e indique la hora a la que desea que empiece y finalice el evento.

6 Si desea añadir una nota al evento, pulse el campo **Descripción** y escriba los detalles.

7 Si desea repetir la alarma, seleccione **REPETICIÓN** y establezca **RECORDATORIOS** si es necesario.

8 Pulse **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

Gestor archivos

La aplicación **Gestor archivos** le permite administrar archivos en su almacenamiento interno/externo.

Para abrir la aplicación Administrador de archivos

• En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > **Gestor archivos** .

Opciones de Administrador de archivos

- : le permite ejecutar QSlide.
- : le permite buscar archivos.
- : le permite crear una nueva carpeta.
- : le permite mover archivos y carpetas a otra carpeta.
- : le permite copiar varios archivos.
- : le permite borrar archivos y carpetas.

Pulse la **tecla Menú** para acceder a las siguientes opciones.

- **Clasificar por:** le permite clasificar archivos y carpetas por Nombre, Tamaño, Fecha y Tipo.
- **Ver por:** le permite cambiar el modo de vista a Lista o Cuadrícula.
- **Copiar:** le permite copiar archivos y carpetas y pegarlos en otra ubicación.
- **Compartir:** le permite compartir archivos y carpetas con otras personas.
- **Comprimir:** le permite comprimir archivos y carpetas en un archivo .zip.
- **Mostrar/ocultar archivos ocultos:** le permite mostrar archivos ocultos u ocultarlos.
- **Salir:** le permite salir de la aplicación.

Grabadora

Utilice la grabadora de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar sonido o voz

1 En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **Grabadora** .

2 Pulse para empezar la grabación.

3 Pulse para finalizar la grabación.

4 Pulse ▶ para escuchar la grabación.

NOTA: pulse ☰ para acceder a su lista de grabaciones. Podrá escuchar las grabaciones guardadas. El tiempo de grabación disponible podría diferir del tiempo de grabación real.

Enviar la grabación de voz

1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el clip de audio pulsando .

2 Elija entre cualquiera de los métodos disponible de uso compartido.

Admin. tareas

Puede administrar sus aplicaciones por medio del Administrador de tareas. Puede comprobar fácilmente el número de aplicaciones que se están ejecutando actualmente y cerrar las que desee.

Opciones del Administrador de tareas

- Pulse **Parar** para detener las aplicaciones de una en una.
- Pulse **Detener todo** para detener todas las aplicaciones que se están ejecutando actualmente.
- Pulse la **tecla Menú** ☰ para acceder a Ayuda, Ordenar por y Ajustes.

POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 es una solución profesional de Mobile Office que permite a los usuarios visualizar cómodamente varios tipos de documentos de Office, incluidos archivos de Word, Excel y PowerPoint, en cualquier momento y lugar mediante su dispositivo móvil.

Creación de un nuevo documento

1 En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **POLARIS Office 5** .

2 Registre su dirección de E-mail en la página Registro.

NOTA: podrá pulsar Omitir para no introducir la información de registro.

3 Pulse para crear un nuevo documento.

4 Pulse uno de los tipos de documento de la lista desplegable, y a continuación elija una plantilla.

5 Introduzca el contenido en el documento con las herramientas de la parte superior de la pantalla y con el teclado en pantalla.

6 Cuando haya terminado de trabajar en el documento, pulse (en la esquina superior izquierda de la pantalla) y, a continuación, pulse **Guardar** e introduzca el nombre del documento.

Ver y editar un documento en el dispositivo

Ahora podrá visualizar y editar fácilmente una amplia variedad de tipos de archivo, incluyendo documentos de Microsoft Office y Adobe PDF, desde su dispositivo.

Pulse la ficha de un documento de Office en la parte superior de la pantalla para buscar documentos en su tableta.

Pulse el documento que quiere ver o editar.

Al visualizar documentos con POLARIS Office 5, los objetos y el diseño son idénticos a los del documento original.

Para editarlos, pulse .

Google+

Utilice esta aplicación para estar conectado con quien desee a través del servicio de red social de Google.

En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **Google+** .

NOTA: en función de su región y de su proveedor de servicios, es posible que esta aplicación no esté disponible.

Búsqueda de voz

Utilice esta aplicación para buscar páginas web por voz.

1 En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **Búsqueda por voz** .

2 Diga una palabra o una frase cuando se muestre **Hablar ahora** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que se muestran.

NOTA: en función de su región y de su proveedor de servicios, es posible que esta aplicación no esté disponible.

Descargas

Utilice esta aplicación para ver qué archivos han sido descargados.

En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **Descargas** .

Internet

Utilice esta aplicación para navegar por Internet. Gracias al navegador podrá acceder rápidamente desde su tableta a un mundo a todo color de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más, en cualquier lugar y sobre cualquier tema.

NOTA: se aplicarán cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **Internet** .

	Pulse este icono para retroceder una página.
	Pulse este icono para ir a la siguiente página a la que se haya conectado después de la página actual. Esto es lo contrario de lo que ocurre cuando pulsa la **tecla Atrás** , que le devuelve a la página anterior.
	Pulse este icono para acceder a la página de inicio.
	Pulse este icono para añadir una nueva ficha.
	Pulse este icono para acceder a los favoritos.
	Pulse para ejecutar QSlide.
	Pulse para cerrar la ficha actual.
	Pulse para actualizar o detener la página actual.

Apertura de una página

- Para abrir una nueva página, pulse .
- Para ir a otra página web, pulse la página para verla.

Búsqueda por voz en la web

Pulse el campo de dirección web, pulse , diga una palabra clave y seleccione una de las que se le sugieren.

NOTA: en función de su región y de su proveedor de servicios, es posible que esta función no esté disponible.

Favoritos

Para abrir una página web que ha añadido a marcadores, pulse en la barra de herramientas del navegador y seleccione una de ellas.

Historial

Pulse en la barra de herramientas del navegador y seleccione la ficha **Historial** para abrir una página web de la lista de páginas web visitadas recientemente. Para borrar el historial, pulse la **tecla Menú** > **Borrar historial**.

Utilización de QSlide

Utilice esta función para acceder a Internet sin cerrar la aplicación actual. Mientras visualiza el contenido en el navegador, pulse . A continuación, puede buscar otra información en la tableta. Para ver el navegador en pantalla completa, toque .

Chrome

Utilice Chrome para buscar información y navegar por páginas web.

En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **Chrome** .

NOTA: en función de su región y su proveedor de servicios, es posible que esta aplicación no esté disponible.

Visualización de páginas web

Pulse el campo de dirección web e introduzca una dirección web o un criterio de búsqueda.

Apertura de una página

- Para ir a una nueva página, pulse .
- Para ir a otra página web, pulse la página que desee para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web

Pulse el campo de dirección, pulse , diga una palabra clave y seleccione una de las que se le sugieren.

Sincronización con otros dispositivos

Sincronice las fichas abiertas y los favoritos para utilizarlos con Chrome en otro dispositivo después de haber iniciado sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las fichas abiertas en otros dispositivos, pulse la **tecla Menú** > **Otros dispositivos**. Puede iniciar sesión en la misma cuenta de Google en todos los dispositivos. Seleccione la página web que desee abrir.

Agregar marcadores y acceder a ellos

Para añadir marcadores, pulse .

Para abrir una página web añadida a marcadores, pulse la **tecla Menú** > **Marcadores**.

Acceso al menú Ajustes

1 En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** .

O

En la pantalla de inicio, pulse la **tecla Menú** > **Ajustes del sistema**.

2 Seleccione una categoría de ajustes y, a continuación, una opción.

REDES INALÁMBRICAS

Wi-Fi

Wi-Fi: con esta opción se activa la función Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtro MAC, tendrá que introducir la dirección MAC de la tableta en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente interfaz de usuario: en la pantalla de inicio **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** > **tecla Menú** > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC**.

Bluetooth

Active y desactive la funcionalidad inalámbrica Bluetooth.

Uso de datos

Muestra el uso de datos.

Más opciones

Permite compartir carpetas con otros dispositivos a través de una conexión inalámbrica.

Modo avión: active la casilla de verificación de **Modo avión** para activarlo. Al activar el Modo avión, se deshabilitarán todas las conexiones inalámbricas.

Almacenamiento inalámbrico: permite gestionar los archivos de la tableta en el ordenador o copiar archivos del ordenador al tableta sin conexión USB. Asegúrese de que la tableta y el ordenador se encuentren conectados a la misma red.
A continuación, introduzca las direcciones web mostradas en la tableta en la barra de direcciones del navegador de su ordenador.

Miracast: reproduce la pantalla y el sonido de su tableta en un televisor o dispositivo de seguridad de forma inalámbrica.

SmartShare Beam: Active esta opción para recibir contenido multimedia a través de SmartShare Beam desde tabletas o teléfonos LG.

VPN: muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que se han configurado anteriormente. Permite agregar distintos tipos de VPN.

NOTA: debe establecer un PIN de bloqueo de pantalla o una contraseña antes de poder usar el almacenamiento de credenciales.

DISPOSITIVO

Sonido

Perfil de sonido: puede seleccionar entre Sonido, Vibración o Silencio.

Controles de Volumen: puede administrar el volumen del sonido de notificación, de la respuesta a pulsación y sistema, de la música, de los vídeos, de los juegos y de otro contenido multimedia.

Intensidad de vibración: establezca la intensidad de la vibración para las notificaciones.

Notificaciones: le permite ajustar el tono de notificación predeterminado.

Sonido al tocar: permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido cuando pulse los botones, iconos u otros elementos en pantalla que reaccionan a la pulsación.

Sonido bluqueo pantalla: le permite configurar la tableta para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

Vibrar al tocarlo: le permite establecer respuesta de vibración a las pulsaciones de la pantalla de la tableta.

Pantalla

< Pantalla de inicio >

Tema: establece el tema de la pantalla de su dispositivo.

Fondo de pantalla: establece el fondo de pantalla que se usará en su pantalla de inicio.

Efecto de pantalla: establece el efecto cuando deslice para cambiar pantallas.

Permitir bucel de la pantalla de inicio: active esta opción para establecer las pantallas de inicio en desplazamiento continuo sin tener que desplazar hacia la dirección opuesta cuando llegue al final.

Sólo vista vertical: active esta opción para mostrar siempre la pantalla de inicio en la vista vertical.

Copia de seguridad y restaurar: le permite realizar una copia de seguridad y restaurar las configuraciones y temas de aplicaciones y widgets.

Do you know?: habilite esta opción para mostrar la página de ayuda **Do you know?** en una pantalla de inicio adicional.

Ayuda: muestra información sobre el funcionamiento de la pantalla de inicio.

< Bloqueo de pantalla >

Tipo de bloqueo: establece un tipo de bloqueo de pantalla para proteger la tableta. Abre una serie de pantallas que le guía en la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla. Si tiene habilitado el tipo de bloqueo patrón, cuando encienda la tableta o active la pantalla, se le solicitará que cree dibuje el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

Efecto de pantalla: establece las opciones de efecto de pantalla.

Animación meteorológica: active esta opción para mostrar una animación meteorológica de la ubicación actual o de la ciudad principal establecida en Tiempo basada en actualizaciones de datos automáticas.

Fondo de pantalla: establece el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo. Selecciónelo de **Galería** o **Galería de fondos de pantalla**.

Accesos directos: le permite cambiar los accesos directos en la **pantalla de bloqueo de deslizamiento**.

Mensaje personal: active esta opción para mostrar el nombre del propietario en la pantalla de bloqueo. Pulse para introducir el texto que se mostrará como mensaje personal.

Sólo vista vertical: active esta opción para mostrar siempre la pantalla de bloqueo en la vista vertical.

Temporizador de bloqueo: establece el tiempo que transcurrirá hasta que la pantalla se bloquee automáticamente una vez se exceda el tiempo de espera.

Botón de encendido para bloquear: active esta opción para bloquear la pantalla al instante cuando se pulse la tecla de encendido/bloqueo. Este ajuste anula el ajuste Temp. bloqueo segur.

< Brillo >

Permite ajustar el brillo de la pantalla.

< Tiempo espera pantalla >

Ajuste el tiempo de espera de la pantalla.

< Activar pantalla >

Active esta opción para permitir que la función KnockON encienda y apague la pantalla. Pulse dos veces rápidamente el centro de la pantalla para encenderla. Pulse dos veces la barra de estado, un área vacía en la pantalla de inicio o la pantalla de bloqueo para apagar la pantalla. Para obtener mejores resultados, no mueva la tableta mientras usa la función KnockON.

< Efecto apagar pantalla >

Define el efecto de apagado de la pantalla.

< Pantalla giratoria >

Permite ajustar la orientación automáticamente al girar la tableta.

< Daydream >

Pulse el botón Daydream para activarlo y desactivarlo. Activado permite que se muestre el salvapantallas cuando la tableta está en el modo reposo mientras está acoplado y/o en carga. Elija entre Alarmas, Color, Marco de fotos y Tabla de fotos.

NOTA: La carga puede ralentizarse mientras el salvapantallas está activado.

< Tipo de fuente >

Permite cambiar el tipo de fuente de la pantalla.

< Tamaño de fuente >

Permite cambiar el tamaño de fuente de la pantalla.

< Pantalla inteligente >

Mantiene la pantalla encendida cuando el dispositivo detecta que sus ojos están mirando la pantalla.

< Smart video >

Active esta opción para pausar el vídeo cuando no detecte sus ojos mirando a la pantalla.

< Botones táctiles frontales >

Establezca las teclas táctiles frontales mostradas en la parte inferior de todas las pantallas. Establezca las teclas que se mostrarán, su posición en la barra y su aspecto. Seleccione las teclas y el orden, el tema y el fondo.

< Corrección de la relación de aspecto >

Le permite cambiar la relación de aspecto de una aplicación descargada para corregir la distorsión de la pantalla.

< Calibración del sensor de movimiento >

Le permite mejorar la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

Almacenamiento

ALMACENAMIENTO INTERNO: muestra la cantidad total de espacio en la memoria del dispositivo y enumera qué tipo de datos están usando espacio.

TARJETA SD: muestra la cantidad total de espacio en la memoria en la tarjeta microSD.

Activar/Desactivar tarjeta SD: activa y desactiva la tarjeta microSD de su tableta para que pueda acceder a los datos almacenados en ella, formatear la tarjeta o quitarla de forma segura. Este ajuste aparece atenuado si no hay ninguna tarjeta microSD instalada, si ya la ha desactivado o si ha activado la tarjeta microSD en su teléfono.

Borrar tarjeta SD: esta opción borra permanentemente todo el contenido de la tarjeta microSD y la prepara para usarla con la tableta.

Batería

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA: Consulte cuánta alimentación de la batería se usa para las actividades del dispositivo. El nivel de batería se muestra como un porcentaje. También se muestra el tiempo de uso restante.

Porcentaje de la batería: muestra el porcentaje de la batería en la barra de estado.

Ahorro de Energía: permite gestionar la batería con determinados elementos de ahorro de energía. Pulse el botón para activar esta función. Pulse **Ahorro de Energía** para acceder a las siguientes opciones.

- **Sincronización automática:** desactiva la sincronización automática.
- **Wi-Fi:** desactiva la conexión Wi-Fi si no se están utilizando datos.
- **Bluetooth:** desactiva el Bluetooth si no está conectado.
- **Vibrar al tocarlo:** permite desactivar la respuesta al tacto.
- **Brillo:** permite ajustar el brillo.
- **Tiempo espera pantalla:** ajusta el tiempo de espera de la pantalla.

Consejos para el Ahorro de Energía: pulse esta opción para consultar consejos sobre el Ahorro de Energía.

Aplicaciones

Muestra la lista de aplicaciones, entre ellas, las que se encuentran en ejecución o se han descargado.

Slide Aside

Podrá utilizar el deslizamiento con los tres dedos para guardar las aplicaciones que se encuentren en ejecución en la izquierda, o hacer que se muestren de nuevo en la pantalla.

PERSONAL

Cuentas y sincronización

Permite que las aplicaciones sincronicen datos en un segundo plano, tanto si está trabajando con ellas como si no. Si desactiva esta opción, puede ahorrar batería y reducir (aunque no eliminar) el uso de datos.

Usuario

Nombre del perfil: permite definir el nombre del usuario actual.

Apodo: permite definir el apodo para la tableta.

Mensaje personal: active esta opción para mostrar el nombre del propietario en la pantalla de bloqueo. Pulse para introducir el texto que se mostrará como mensaje personal.

Añadir usuario: le permite añadir una nueva cuenta al tableta y utilizar la función multiusuario.

Acceso a la ubicación

Accede a mi ubicación: permite a las aplicaciones que le han solicitado permiso usar la información de su ubicación.

Satélites GPS: permite a las aplicaciones usar satélites GPS para determinar su ubicación con precisión a nivel de calle.

Ubicación Wi-Fi y de red móvil: permite que las aplicaciones pueda utilizar el servicio de ubicación de Google para determinar más rápido su ubicación. Los datos de ubicación anónimos se recopilarán y enviarán a Google.

Seguridad

Encriptar Tableta: le permite encriptar los datos de la tableta a efectos de seguridad. Se le solicitará que introduzca un PIN o contraseña para descifrar su tableta cada vez que lo encienda.

Encriptar almacenamiento de tarjeta SD: le permite encriptar los datos que contenga la tarjeta MicroSD a efectos de seguridad.

Escritura de contraseña visible: muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que la escribe.

Administradores de dispositivos: permite visualizar o desactivar los administradores de la tableta.

Orígenes desconocidos: ajuste predeterminado para instalar aplicaciones que no procedan de Play Store.

Verificar aplicationes: no permitir o advertir antes de la instalación de aplic. que puedan causar daño.

Credenciales de confianza: muestra certificados de autenticación de confianza.

Instalar desde memoria: permite instalar certificados encriptados.

Borrar certificados: elimina todos los certificados.

Idioma y teclado

Utilice los ajustes de Idioma y teclado para seleccionar el idioma y la región del texto de la tableta y para configurar el teclado en pantalla, incluidas las palabras que ha añadido al diccionario.

Copia de seguridad y reinicio

Copia de seguridad de datos: establezca este valor para hacer una copia de seguridad de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.

Cuenta copia seguridad: establezca la cuenta en la que desea realizar la copia de seguridad de los datos.

Restauración automática: defina esta opción para restaurar sus ajustes y datos de aplicación, cuando tenga que reinstalar las aplicaciones en el dispositivo.

Servicio LG Backup: realiza una copia de seguridad de toda la información del dispositivo y la restaura en caso de que se pierdan o se sustituyan los datos.

Restaurar datos de fábrica: restablece los ajustes con los valores de fábrica y elimina todos sus datos. Si restablece la tableta de esta forma, se le solicitará que vuelva a introducir la misma información que la primera vez que inició Android.

SISTEMA

Fecha y hora

Utilice los ajustes de **Fecha y hora** para establecer cómo se mostrarán las fechas. También puede utilizar estos ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en vez de obtener la hora actual de la red móvil.

Accesibilidad

Utilice los ajustes de **Accesibilidad** para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en la tableta.

NOTA: requiere complementos adicionales para poder seleccionarlo.

TalkBack: le permite configurar la función TalkBack, que ayuda a las personas con deficiencia visual mediante la proporción de instrucciones de voz. Pulse el botón **TalkBack** situado en la esquina superior derecha de la pantalla para activarla. Pulse **Ajustes** en la parte inferior de la pantalla para ajustar la configuración de TalkBack.

Instalar código Web: le permite habilitar (o deshabilitar) la instalación de código web.

Texto grande: marque esta opción para aumentar el tamaño del texto.

Invertir color: marque esta opción para invertir el color.

Gestos de magnificación: le permiten ampliar y reducir la imagen pulsando la pantalla con tres dedos.

Sombras: establezca la pantalla para que muestre una sombra en negro.

Audio mono: marque esta opción para permitir que el sonido de los auriculares se enrute hacia los canales derecho e izquierdo.

Retardo entre toque y mantener presionado: establece el retardo entre toque y mantener presionado (corto, medio o largo).

Ayuda táctil: active para cambiar entre activado y desactivado. Ayuda táctil puede sustituir todos los botones físicos.

Pantalla giratoria: marque esta opción para permitir que el dispositivo gire la pantalla en función de su orientación (vertical u horizontal).

Diga las contraseñas: marque esta opción para que pueda pronunciar sus contraseñas de inicio de sesión (en vez de escribirlas).

Entrada de un toque: le permite introducir letras con cada pulsación del dedo sobre el teclado LG.

Acceso fácil: le permite definir funciones cuando realiza una triple pulsación en la tecla de inicio.

Salida de Texto a voz: ofrece una lectura audible del texto, por ejemplo, el contenido de mensajes de texto.

Conexión a PC

Seleccionar método de conexión USB: ajuste el modo que desee**: Cargar tableta**, **Sincronizar medios (MTP)**, **Software LG** o **Enviar imágenes (PTP)**.

Preguntar al conectar: se pregunta el modo de conexión USB al conectarse a un ordenador.

Ayuda: ayuda con la conexión USB.

PC Suite: active esta opción para utilizar LG PC Suite con la conexión Wi-Fi. Tenga en cuenta que la red Wi-Fi deberá estar conectada para poder usar LG PC Suite a través de una conexión Wi-Fi.

On-Screen Phone: active esta opción para recibir la solicitud de conexión Wi-Fi desde On-Screen Phone.

Ayuda: ayuda con el software LG.

Accesorios

Quick Cover: activa la Cubierta rápida para activarla o desactivarla automáticamente.

Almacenamiento USB: establece la función Plug & Pop para el almacenamiento USB. Active esta opción de la opción Panel de aplicaciones para mostrar automáticamente el panel de aplicaciones al conectar un cable USB OTG (On-the-Go). Pulse **Ajustes panel de aplicaciones** para cambiar las aplicaciones que desee habilitar.

Auriculares: establece la función Plug & Pop para audífonos. Active esta opción de la opción Panel de aplicaciones para mostrar automáticamente el panel de aplicaciones al conectar un audífono. Pulse Ajustes panel de aplicaciones para cambiar las aplicaciones que desee habilitar.

Acoplamiento: ajusta las funciones de Plug & Pop del Dock. Active esta opción de la opción Panel de aplicaciones para mostrar automáticamente el panel de aplicaciones al conectar un dock. Pulse **Ajustes panel de aplicaciones** para cambiar las aplicaciones que desee habilitar.

Acerca de la tableta

Puede ver la información legal y comprobar el estado del dispositivo y su versión de software.

LG Copia de seguridad

Acerca de la copia de seguridad y restauración de los datos del dispositivo

Se recomienda crear y guardar regularmente un archivo de copia de seguridad en el medio de almacenamiento interno, especialmente antes de actualizar cualquier software. El mantenimiento de un archivo de copia de seguridad actualizado en la memoria de almacenamiento puede permitir recuperar los datos del dispositivo si lo pierde, se lo roban o resulta dañado por un problema imprevisto.

La aplicación LG Copia de seguridad es compatible entre smartphones y tabletas de LG, otro software o versiones diferentes de SO. Por ello, al comprar los nuevos smartphones y tabletas de LG, puede restaurar una copia de seguridad de los datos que tenga en su teléfono antiguo en el nuevo.

Si tiene precargada la aplicación Copia de seguridad en sus smartphones y tabletas, podrá realizar una copia de seguridad y restaurar la mayoría de los datos de su smartphone, incluidas las aplicaciones preinstaladas y descargadas, marcadores, entradas del calendario, contactos, ajustes de la pantalla de inicio y ajustes del sistema. También puede:

- Realizar una LG Copia de seguridad manual de su dispositivo.
- Programar las copias de seguridad automáticas de su dispositivo.
- Restaurar los datos del dispositivo.

NOTA: tenga en cuenta que la función Copia de seguridad no copia los datos de usuario ni los datos multimedia (imágenes, vídeo y música). Para realizar copias de seguridad de estos archivos, utilice Sincronizar medios (MTP). Conecte su tableta a su ordenador por medio de un cable USB y pulse Sincronizar medios (MTP).

Aviso: Para evitar que se apague el dispositivo de forma inesperada por falta de energía durante las operaciones de copia de seguridad o restauración, asegúrese de que la batería esté completamente cargada.

LG Copia de seguridad de los datos de su tableta

1. En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **LG Backup** > **Copia de seguridad**.
2. Active la casilla de verificación que está junto a los datos de los que desee realizar la copia de seguridad, y, a continuación, seleccione **Siguiente**.
3. En la pantalla Ubicación de la copia de seguridad, pulse **Almacenamiento interno** o **Tarjeta SD** y, a continuación, pulse **Inicio**.
4. Cuando haya finalizado la copia de seguridad de los archivos seleccionados, se mostrará el mensaje **Copia de seguridad finalizada**.

Planificación de copias de seguridad automáticas

También puede programar copias de seguridad automáticas de los datos de la tableta según sus ajustes de planificación. Para hacerlo, realice los siguientes pasos:

1. En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **LG Backup** > **Copia de seguridad programada**.
2. Pulse **Copia. seg. elementos** y seleccione la casilla de verificación que aparece junto a los elementos de los que desea realizar copia de seguridad.
3. Pulse **Ubicación de la copia de seguridad**, pulse **Almacenamiento interno** o **Tarjeta SD**.
4. Pulse **Ajustar hora** para definir el intervalo de repetición entre **Semana**, **Cada dos semanas**, **Mensualmente** y **Activado**.

5 Pulse el botón para activar esta función.

Restaurar los datos de la tableta

NOTA: todos los archivos que estén almacenados en la tableta se borrarán antes de que se restaure el archivo de copia de seguridad.

1 En la pantalla de inicio, pulse **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **LG Backup** > **Restaurar**.

2 En la pantalla **Restaurar**, seleccione el archivo de copia de seguridad que contenga los datos que desea restaurar.

3 Active la casilla de verificación que está junto al elemento que desee restaurar y, a continuación, seleccione **Siguiente** para restaurarlo en la tableta.

NOTA: tenga en cuenta que los datos de la tableta se sobrescribirán con el contenido de la copia de seguridad.

4 Si el archivo de copia de seguridad está encriptado, escriba la contraseña que creó para encriptarlo.

5 Cuando haya finalizado la restauración de los archivos seleccionados, la tableta se reiniciará automáticamente.

NOTA: puede establecer Habilitar encriptación para encriptar los archivos de copia de seguridad y así disfrutar de una protección adicional.

Toque en la pantalla **LG Backup**, e introduzca una contraseña y una pregunta de seguridad en caso de olvidar la contraseña. Una vez configurada una contraseña, tendrá que introducirla cada vez que desee crear una copia de seguridad/restaurar.

Actualización de software de la tableta

Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware de la tableta con la última versión desde Internet sin necesidad de visitar ningún centro de servicio. Para obtener más información sobre cómo usar esta función, visite: http://www.lg.com

El programa de actualización del firmware de la tableta requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas de cada paso. Si extrae el cable USB o la batería durante la actualización puede causar daños en la tableta.

Actualización inalámbrica del software de dispositivos LG

Esta función le permite actualizar cómodamente el software de la tableta a una nueva versión de forma inalámbrica sin tener que conectar un cable de datos USB. Esta función solo está disponible cuando LG pone la versión más reciente del firmware a disposición de su dispositivo. En primer lugar, debe comprobar la versión del software de la tableta:

en la pantalla de inicio, pulse la **tecla Menú** > **Ajustes del sistema** > **Acerca de la tableta** > **Información de Software**.

Para realizar la actualización del software de la tableta, en la pantalla inicio, pulse la **tecla Menú** > **Ajustes del sistema** > **Acerca de la tableta** > **Actualizar SW** > **Actualización SW** > **Compruebe si existe nuevo sw**.

NOTA: LG se reserva el derecho de ofrecer actualizaciones de firmware únicamente para modelos seleccionados según lo estime oportuno, y no garantiza la disponibilidad de una versión actualizada del firmware para todos los modelos de dispositivo.

NOTA: los datos personales, incluida la información sobre la cuenta de Google y cualquier otra cuenta, los datos y ajustes del sistema y de las aplicaciones, cualquier aplicación descargada y la licencia DRM podrían eliminarse en el proceso de actualización del software del dispositivo. Por ello, LG le recomienda que realice una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software de la tableta. LG no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos personales.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarse con este tableta. **(Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales).**

Adaptador de viaje

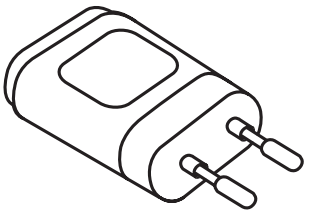

Cable de datos

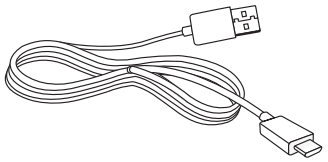

Guía de inicio rápido

NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.

Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir cuando use la tableta. Para solucionar algunos de ellos, deberá llamar a su proveedor de servicios, aunque la mayoría de problemas podrá solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
No se pueden establecer aplicaciones.	El proveedor de servicios no admite la función o requiere registrarse.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura exterior es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la tableta se está cargando a temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe la conexión del cargador al tableta.
	No hay tensión	Enchufe el cargador en una toma distinta.
	Cargador defectuoso	Cambie el cargador.
	Cargador erróneo	Utilice solo accesorios de LG originales.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
No se pueden recibir/enviar fotos	Memoria llena	Borre algunas imágenes de la tableta.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Compruebe los formatos de archivo admitidos.
Sin sonido	Modo de vibración	Compruebe el estado de configuración del menú de sonido para asegurarse de que no está en modo silencio o de vibración.
El dispositivo se bloquea	Problema de software intermitente	Intente actualizar el software a través del sitio web.

ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual device.
- Some of the contents of this guide may not apply to your device, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

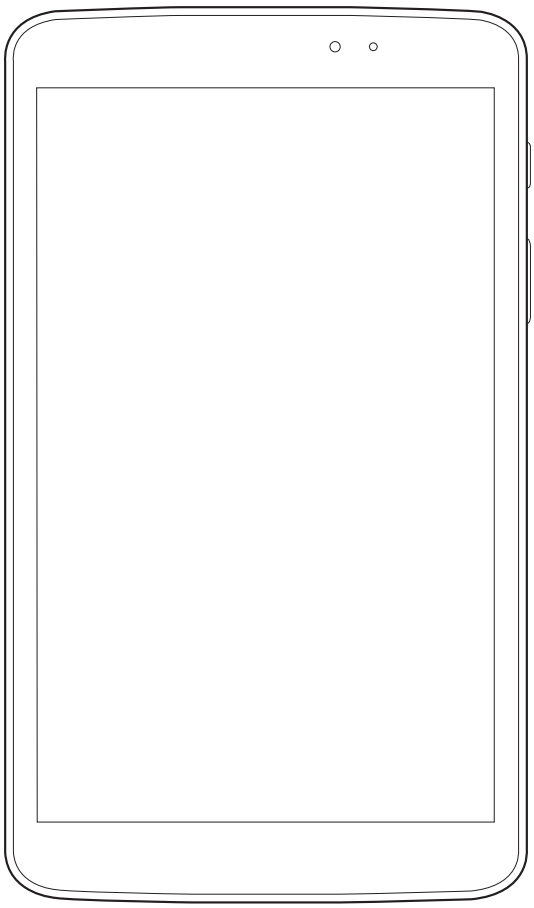

Table of contents

About this user guide 5
- About this user guide 5
- Trademarks 5
- DivX HD 6
- Dolby Digital Plus 6

Guidelines for safe and efficient use 7

Important notice 17

Getting to know your device 22
- Tablet Overview 22
- Charging your tablet 24
- Optimizing Battery Life 25
- To extend the life of your battery 25
- To view the battery charge level 26
- To monitor and control what uses the battery 26
- Inserting a microSD card 26
- Removing the microSD card 27
- Formatting the microSD card 28
- Locking and unlocking the screen 28

Your Home screen 29
- Touch Screen tips 29
- KnockON 29
- Slide aside 30
- Tap or touch 30
- Touch and hold 31
- Drag 31
- Swipe or slide 31
- Double-tap 31
- Pinch-to-Zoom 32
- Rotate the screen 32
- Home screen 32
- Customizing the Home screen 34
- Returning to recently-used applications 34
- Notifications 35
- Swipe down for notifications & settings 35
- Quick Settings on Notification Panel 36
- To rearrange Quick Setting items on the Notification Panel 36
- QSlide apps on the Notifications panel 36
- Using the QSlide apps 36
- Indicator icons on the Status Bar 37
- Plug & Pop 38
- Capturing a Screenshot 39
- Using QuickMemo to capture a screenshot 39
- Using Capture plus to capture a screenshot 39
- Entering Text 39
- Entering accented letters 40

Google account setup 41

Connecting to Networks and Devices 42
- Wi-Fi 42

Connecting to Wi-Fi networks 42
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network..... 42
Bluetooth 43
Turning on Bluetooth and pairing up your tablet with a Bluetooth device... 43
Send data using the Bluetooth wireless feature..... 44
Receive data using the Bluetooth wireless feature..... 44
SmartShare 45
To send content from your tablet to other devices 45
To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your tablet..... 45
PC connections with a USB cable.....46
Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode 46
Synchronize with Windows Media Player 46

Contacts 48
Searching for a contact 48
Adding a new contact 48
Favorite Contacts.....48
Creating a group.....49

E-mail 50
Managing an E-mail account.....50
Working with account folders 51
Composing and sending E-mail 51

Camera 52
Getting to know the viewfinder.....52
Using the advanced settings.....53
Taking a quick photo 54
Once you've taken a photo.....55
Viewing your saved photos.....56

Video camera.....57
Getting to know the viewfinder..... 57
Using the advanced settings.....58
Recording a quick video 58
After recording a video 59
Watching your saved videos.....59
Live Zooming 59
Adjusting the volume when viewing a video.....60

Multimedia 61
Gallery 61
Viewing pictures 61
Zooming in and out.....61
Playing videos..... 62
Viewing photo and video options..... 62
Deleting images and videos..... 62
Setting as wallpaper..... 62
Videos 63
Playing a video..... 63
Music.....64
Add music files to your tablet..... 64
Transfer music using Media sync (MTP) 64
Playing a song..... 64

Tools.....67
QPair 67

QSlide 68
QuickMemo 70
QuickRemote 72
QuickTranslator 73
Multiple Users 75
Voice Mate 76
Alarm 77
Calculator 78
Calendar 78
File Manager 79
Voice Recorder 80
Task Manager 80
POLARIS Office 5 81
Google+ 82
Voice Search 82
Downloads 82

The Web 83
Internet 83
Opening a page 84
Searching the web by voice 84
Bookmarks 84
History 84
Using QSlide 84
Chrome 85
Viewing webpages 85
Opening a page 85
Searching the web by voice 85
Syncing with other devices 85
Adding and Viewing bookmarks 85

Settings 86
Access the Settings menu 86
WIRELESS NETWORKS 86
DEVICE 87
PERSONAL 92
SYSTEM 94

LG Backup 97
About backing up and restoring device data 97
LG Backup your tablet data 98
Scheduling automatic backups 98
Restoring tablet data 98

Tablet software update 100
Tablet software update 100
LG Tablet Software update via Over-the-Air (OTA) 100

Accessories 102

Troubleshooting 103

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your device safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your tablet.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your device's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX HD

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit http://opensource.lge.com/

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Dolby Digital Plus

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This tablet device model LG-V500 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.

- The highest SAR value for this device when worn on the body, as described in this user guide, is 0.720 W/kg.
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 0.00 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 0.00 cm away from your body.
  In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

⚠ WARNING

Notice for Battery replacement

- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.

⚠ WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a device near flammable material as the device can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the tablet when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the tablet.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your tablet is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the color of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.
- Use your tablet in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Efficient device operation

Electronics devices

All tablet device may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your tablet device near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the tablet over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by tablet device.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of tablet device in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods

- Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the tablet close to your ear. We also recommend that music volumes are set to a reasonable level.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

Glass Parts

Some parts of your tablet device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the tablet where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your tablet at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your tablet device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your tablet off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached. This device also contains an internal battery that can be hazardous if the device is not used or maintained properly.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
  Do not leave the device in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the tablet is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

How to update your tablet

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Update your tablet without a PC. Select Update Center** **> Software Update.**
- **Update your tablet by connecting it to your PC.**

For more information about using this function, please visit **http://update.lgmobile.com** or **http://www.lg.com/common/index.jsp** select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-V500** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **http://www.lg.com/global/declaration**

Contact office for compliance of this product

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Disposal of your old appliance

1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators

1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of a product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.

2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.

3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.

5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice

Please read this before you start using your tablet!

Please check to see whether any problems you encountered with your tablet are described in this section before taking the tablet in for service or calling a service representative.

1. Tablet Memory

You need to check your tablet memory and delete some data, such as applications to make more memory available.

To uninstall applications:

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Apps**.

2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.

3 Tap **Uninstall**.

2. Before installing an open source application and OS

⚠ WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your tablet to malfunction. In addition, your tablet will no longer be covered by the warranty.

⚠ WARNING

To protect your tablet and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your tablet, the tablet may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the tablet.

3. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your tablet. Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

⚠ WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your tablet if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the tablet but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the tablet or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

4. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your tablet does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

1. Turn the tablet off.
2. Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the right side of the tablet.
3. Release only the **Power/Lock Key** when the LG logo is displayed and keep pressing the **Volume Down Key**.
4. Immediately press and hold the **Power/Lock Key + Volume Up Key** at the same time while maintaining the **Volume Down Key** pressed.

5 Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.

6 Press the **Power/Lock Key** to continue or either of the **Volume Keys** to cancel.

7 Press the **Power/Lock Key** once more to confirm or either of the **Volume Keys** to cancel.

8 Your device will perform a hard reset.

⚠ WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

5. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one.

Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

1 Touch and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed.

2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the tablet. Make sure to tap **Back Key** to exit an app after using it.

- To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap **Stop** or **Stop all**.
- To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

6. When the screen freezes

If the screen freezes or the tablet does not respond when you try to operate it: Press and hold the **Power/Lock key** for 12 seconds to turn your tablet off. If it still does not work, please contact the service center.

7. Do not connect your tablet when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your tablet from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

Getting to know your device

Tablet Overview

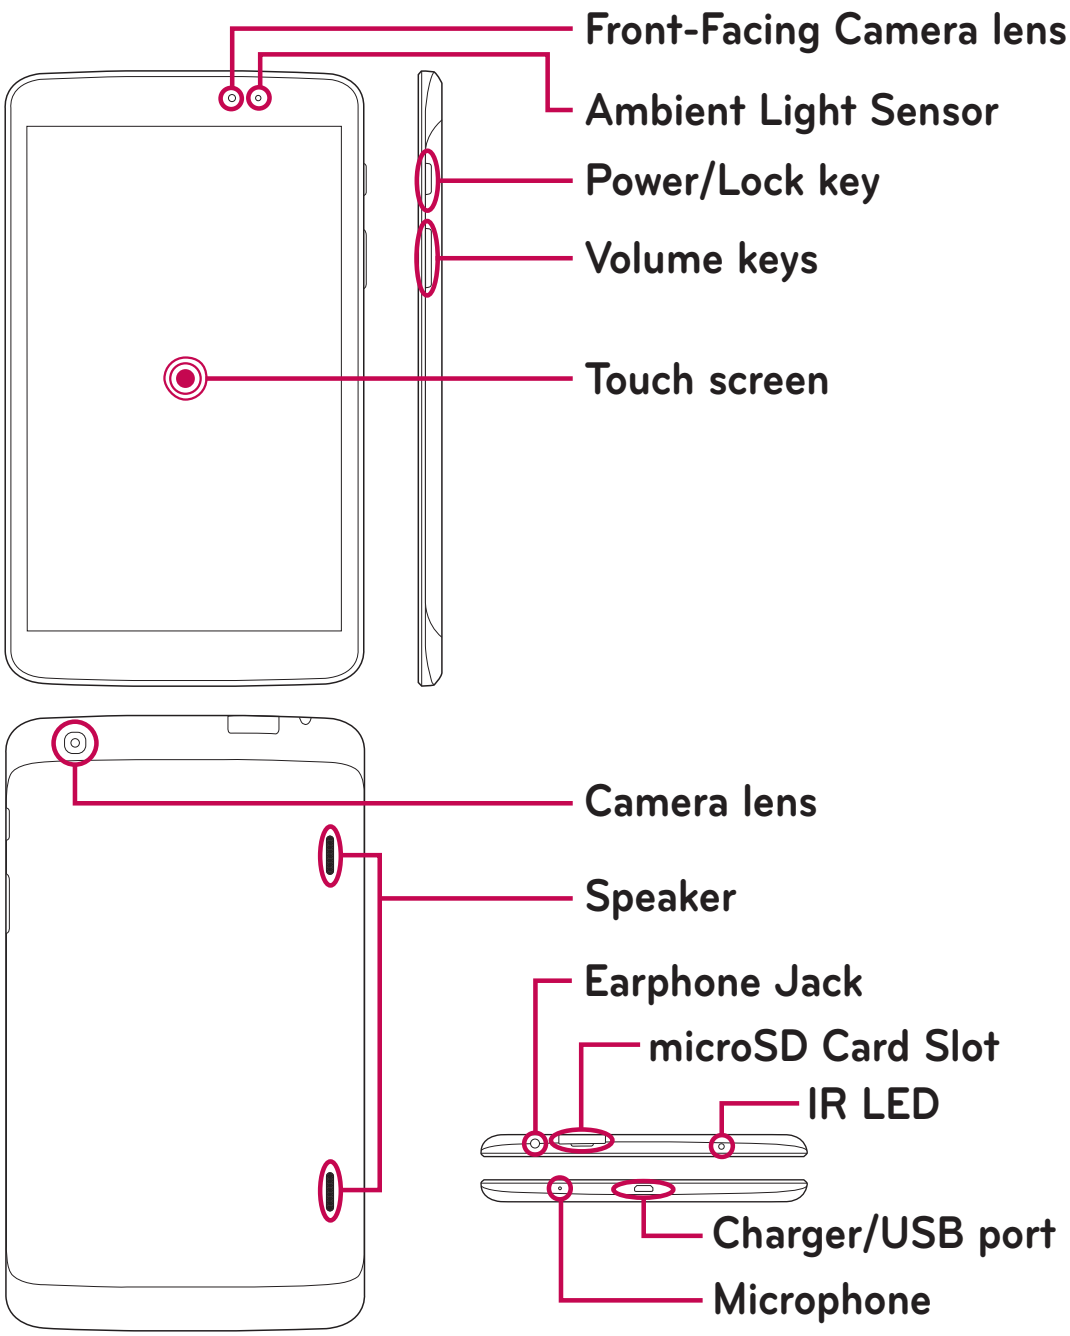

NOTE: Ensure the microphone is not blocked when recording a video or audio clip.

Front-Facing Camera lens	Use to take pictures and record videos of yourself. You can also use this for video chatting. Keep it clean for optimal performance.
microSD Card Slot	Insert microSD Card for storing files such as music, videos and photos.
Earphone Jack	Allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free conversations. You can also plug in headphones to listen to music.
Ambient Light Sensor	Measures the surrounding light and adjusts the LCD brightness to provide a vivid screen.
Power/Lock key	Press to lock/unlock the screen. Press and hold to turn the tablet on/off, restart it, activate/deactivate airplane mode, and change the sound settings.
Volume keys	Allow you to adjust the media volumes.
Charger/USB port	Allows you to connect the tablet and the USB Cable for use with the charger adapter, or other compatible accessories.
Camera lens	Use to take photos and record videos. Keep it clean for optimal performance.
Speaker	Sound comes from the rear speaker instead of the earpiece (e.g., the speakerphone function, music player function, etc.).
Microphone	Record your voice and is used for voice-activated functions.
IR LED	Used as a sensor for the QuickRemote app.

⚠ WARNING

Placing a heavy object on the tablet or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

TIP!

- Tap the **Menu Key** whenever you open an application to check what options are available.
- If the device is locked and does not work, press and hold the **Power/ Lock Key** for 12 seconds to reboot it.

Charging your tablet

A rechargeable Li-ion battery is used to power your tablet. A USB adapter, which is included with your tablet, is used to charge the battery. Before using your tablet for the first time, make sure the battery is fully charged.

NOTE: Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

Warning! If the touch screen does not function while the tablet's in the process of charging, this may be due to an unstable power supply. As a result, disconnect the USB cable from the device or unplug the USB adapter from the power outlet.

1 Connect the USB adapter and USB cable.

2 Plug the USB cable (as shown below) into the tablet's Charger/USB port.

3 Plug the charger into an electrical socket.

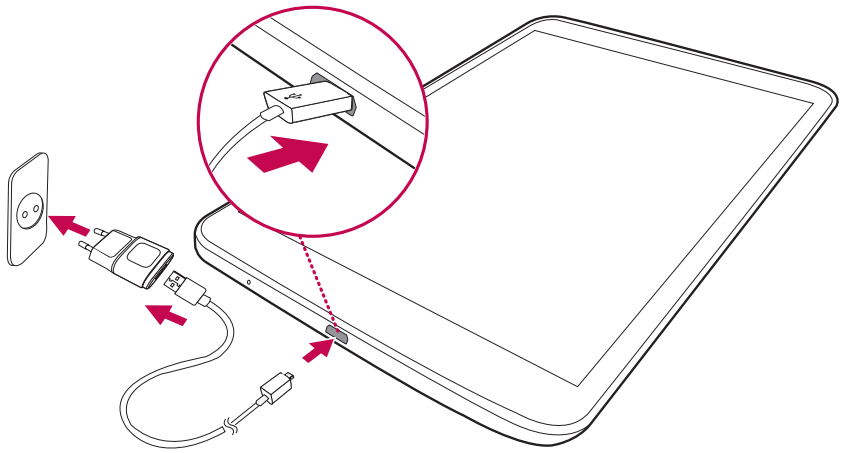

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Optimizing Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using, such as Wi-Fi, Bluetooth, or GPS.
- Lower screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications.

- Some applications you have downloaded may cause your battery power to be reduced.
- While using downloaded applications, check the battery charged level.

To view the battery charge level

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **About tablet** > **Battery**.

2 The battery status (charging or discharging) and level are displayed on the top menu of the screen.

To monitor and control what uses the battery

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **About tablet** > **Battery** > **Battery use**.

2 The bottom of the screen displays battery usage time and also lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

Inserting a microSD card

Your device supports the use of microSD memory cards of up to 64 GB capacity. Multimedia contents can be saved in the microSD card.

1 Turn the tablet off before inserting or removing the microSD card.

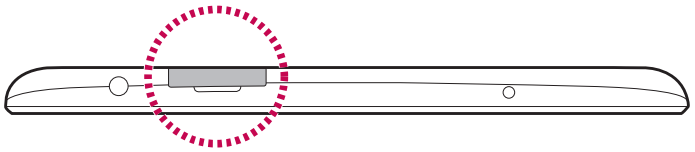

2 Place your fingernail in the cutout and pull the microSD card tray out. Insert the microSD card into the slot with the contacts facing down. Carefully push the tray gently into the device.

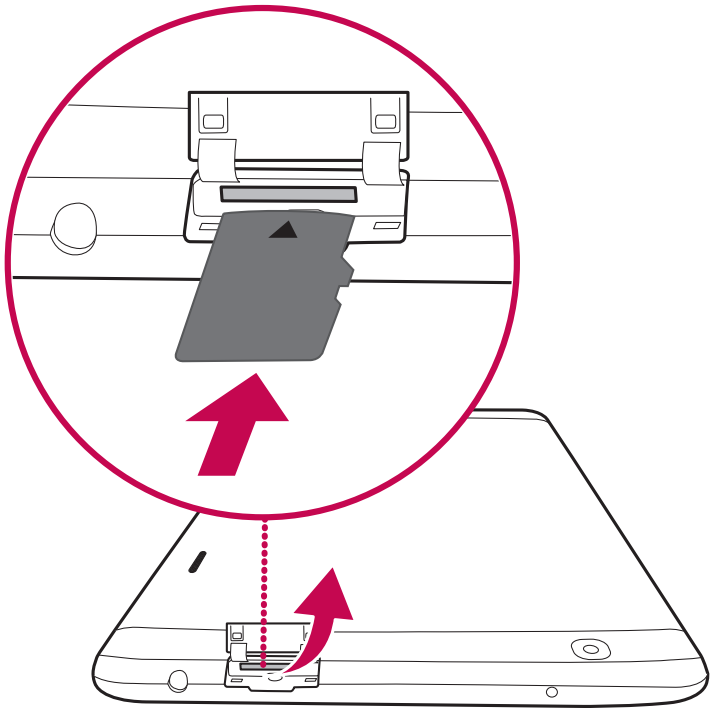

Removing the microSD card

To safely remove the microSD card from your tablet, first you need to unmount it.

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Storage** > **Unmount SD card**.

2 Gently pull the microSD card from the slot.

Warning! Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your tablet, and the data stored on the microSD card may be corrupted.

Formatting the microSD card

Warning! All files stored on your microSD card are deleted when you format the card.

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Storage**.

2 Tap **Erase SD card** (twice).

3 If you set an unlock pattern, enter it and tap **Erase everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your microSD card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the tablet for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power. When you are not using the your tablet, press the **Power/Lock Key** to lock your tablet.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. web access, data communications).

To wake up your tablet, press the **Power/Lock Key**. The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Touch Screen tips

Here are some tips on how to navigate on your tablet.

KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn the screen on or off.

- Quickly double-tap the center of the screen to turn the screen on.
- Quickly double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off.

NOTE:

- You can disable this feature in the **Display settings**.
  From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Display** > **KnockON** > tap the **KnockON** checkbox.

Slide aside

Use three-finger swipe to save running apps to the left or bring them back to the display. To bring them back later, some apps may restart. You can save up to three apps.

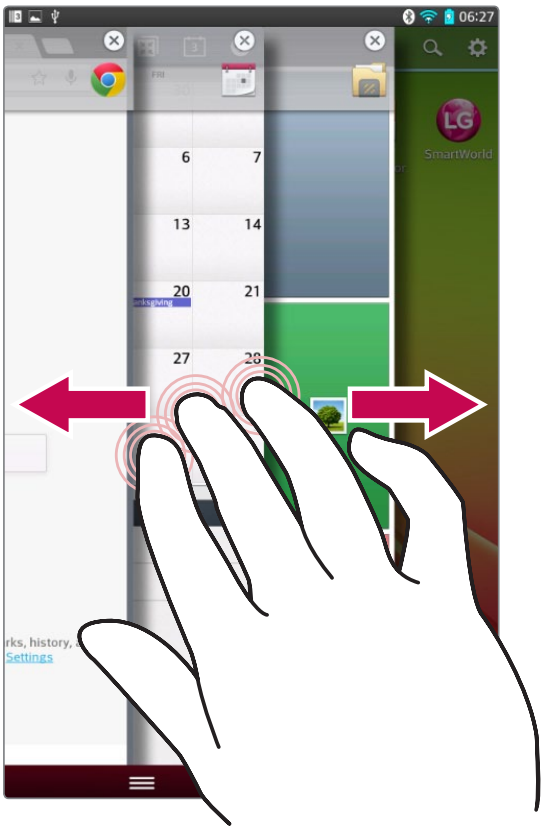

1 While an application is open, place three fingers on the screen and slide to the left. The current screen is saved and the Home screen appears.

2 To re-open the saved apps, place three fingers on the screen and slide to the right. Tap the desired app you want to open.

Tip! The **Slide Aside** feature does not recognize fewer fingers, additional fingers, or your palm.

Tap or touch

A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold

Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag

Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide

To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap

Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out after taking a picture (using the Camera), and when using Maps. Double-tap a word to highlight it. Double-tap can also activate the KnockON feature to turn the touchscreen on or off.

Pinch-to-Zoom

Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen

From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your region.

On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

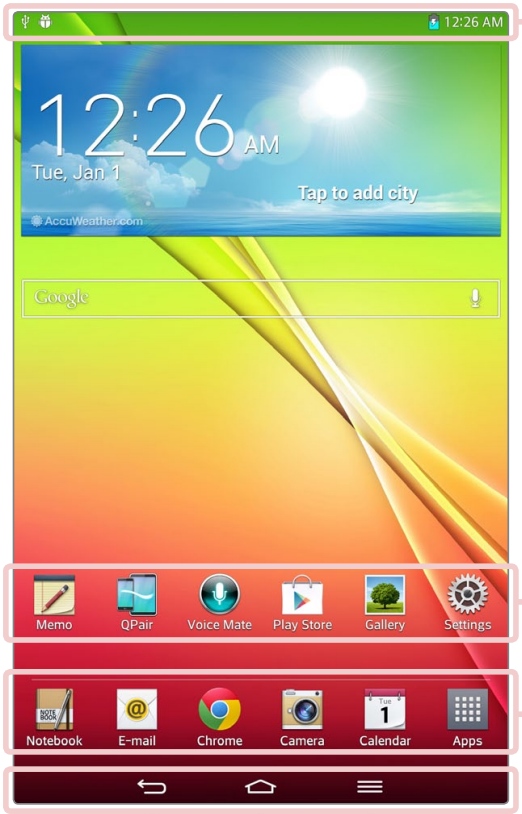

Status bar – Shows device status information, including the time, signal strength, battery status, and notification icons.

Application icons – Tap an icon (application, widget, folder, etc.) to open and use it.

Quick keys – Provide easy, one-touch access to the functions used most often.

Menu key – Opens an Options menu with options that affect the current screen or application. This only applies when available, depending on the screen or application.

Home key – Returns to the Home screen (or returns to your default Home screen canvas from any of the Home screen extension canvases). Touch and hold it to display recently used applications with access to the Task Manager application.

Back key – Returns to the previous screen. Also closes pop-up items such as menus, dialog boxes, and the on-screen keyboard.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your tablet, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

1 Touch and hold the empty part of the Home screen.

2 Tap the **Apps**, **Widgets** tab.

3 Drag the desired item to the desired location and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

Touch and hold the icon you want to remove, drag it to , and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add and drag it to the desired location.

TIP! You can add several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and a folder will be created.

Returning to recently-used applications

1 Touch and hold the **Home Key** . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.

2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back Key** to return to your previous screen.

Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the Notifications Panel, you can view your tablet's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

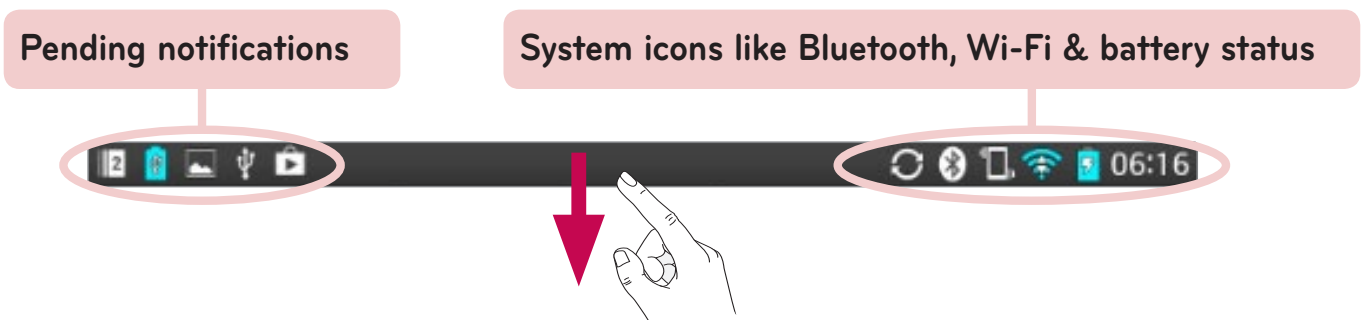

Swipe down for notifications & settings

Swipe the Status Bar down to open the Notifications Panel. To close the Notifications Panel, swipe the bar that is at the bottom of the screen upwards.

NOTE: Touch and hold an icon from the Quick Settings to view the function's settings menu.

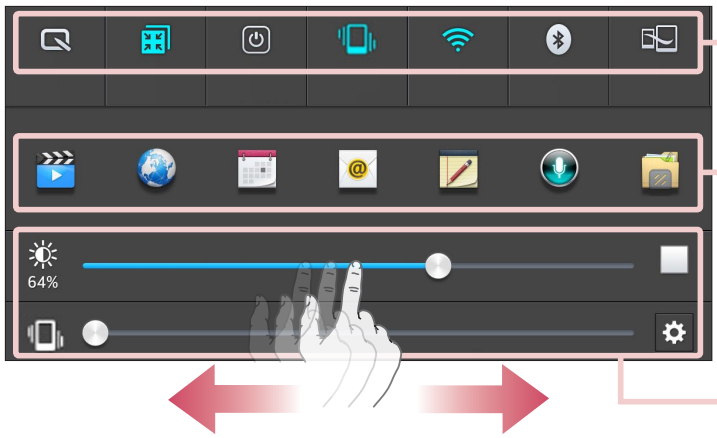

Quick Settings Bar – Flick right or left to scroll through the list.

QSlide Apps Bar – Tap to activate a QSlide feature.

Slide to the left and right to adjust the **Brightness** of the screen / **Volume**.

Quick Settings on Notification Panel

Use Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi. The Quick Settings are located at the top of the Notifications Panel.

To rearrange Quick Setting items on the Notification Panel

Open the Notifications Panel and touch . You can then view and rearrange the desired items on the Quick Settings menu.

QSlide apps on the Notifications panel

QSlide apps are displayed in a bar on the Notifications panel below the Quick settings bar. These icons provide a quick, convenient way to multitask on the same screen (similar to picture-in-picture on a TV). QSlide displays a small application window on the screen that can be moved, resized, or made transparent.

Using the QSlide apps

Tap any of the QSlide apps in the bar to activate it. When activated, the QSlide feature opens the application in a window in the foreground, allowing you to access other applications in the background. You can open up to two QSlide windows at a time.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the Status Bar at the top of the screen to report calendar events, device status and more.

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Bluetooth is on
	System warning
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging

Icon	Description
	Alarm is set
	SmartShare music playing
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail
	New Hangouts message
	Song is playing

	DLNA is on		Tablet is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	Downloading data		Power saving mode is on
	Uploading data		Slide aside is on

NOTE: The location of the icons in the Status Bar may differ depending on the features, apps, and services being used.

Plug & Pop

Plug & Pop allows you to quickly choose apps to use when plugging in an earphone or On-the-Go device, such as a mouse or keyboard.

1 Plug in earphone or OTG (On-the-Go) device (i.e., mouse, keyboard, etc.).

2 The applications panel will display and you can select an app to run.

NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel.

▶ Tap > > **Settings** > **Accessory**.

Capturing a Screenshot

Press and hold the **Volume Down key** and **Power/Lock Key** at the same time for around 2 seconds to capture a screenshot.

To view the captured image, go to **Apps** > **Gallery** > **Screenshots** Folder.

TIP! You cannot capture a camera/video screen.

Using QuickMemo to capture a screenshot

On the screen you want to capture, drag the status bar downward and select QuickMemo.

OR

Press and hold the **Volume Up/Down Key** at the same time.

Using Capture plus to capture a screenshot

This feature allows you to capture a portion of the screen in the default Internet browser.

1. While connected to Internet, tap , and then tap **Capture plus**.
2. Adjust the blue box to the desired size, and then tap **OK**. The selected area is saved to the Gallery.

Entering Text

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

Tap to use the voice input function. You can also touch and hold this icon to select the handwriting and settings menu.

Tap to enter a space.

Tap to create a new line in the message field.

Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters (e.g. "á").

For example, touch and hold the desired key (for example, the "a" key). After the desired character appears, slide your finger over it and lift it off to enter it.

Google account setup

When you first turn on your tablet, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

  OR

- From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Settings** > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google**.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch . Otherwise, touch **New** and enter the necessary information to create a new Google Account.

Once you have set up your Google account on your tablet, your tablet automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your tablet. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your tablet.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your tablet, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your tablet to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS NETWORKS.

2 Tap OFF ON to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.

3 Tap **Search** to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.

- Secured networks are indicated by a lock icon.

4 Touch a network to connect to it.

- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)

5 The Status Bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your tablet with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Settings** > **Bluetooth** from the WIRELESS NETWORKS.

2 Tap OFF ON to turn Bluetooth on. You will see the option to make your tablet visible. Then tap **Search for devices** to view the devices in range.

3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the paring is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Your tablet doesn't support Handsfree Profile. Therefore, the use of call features with some of accessories such as Bluetooth headsets or Bluetooth-enabled devices may not be available for this device.

Send data using the Bluetooth wireless feature

1 Open the item and tap .

OR

Touch and hold the item and select **Share**.

OR

Open the item and tap the **Menu Key** > **Share**.

2 Tap **Bluetooth** to share via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Settings** > **Bluetooth**.

2 Tap to turn Bluetooth on and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap the **Menu Key** > **Visibility timeout**.

3 Pair the devices and tap **Accept** when you receive a Bluetooth Authorization Request to accept the file(s).

SmartShare

You can enjoy SmartShare feature on Gallery, Music, Video, and Polaris Office.

To send content from your tablet to other devices

1 On the content you want to play or beam, tap .

2 Tap **Play** or **Beam** in the dialog box.

- **Play:** You can stream your content via TV, Bluetooth speaker, etc.
- **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or SmartShare Beam*-supported LG phones or tablets.

*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.

3 Tap the device to play or receive on the list.

- If the device is not on the list, make sure on the device that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth connection is turned on. And tap **Rescan**.

4 Tap **Send**.

To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your tablet

1 To connect the nearby devices to your tablet, tap Nearby devices.

<Gallery>

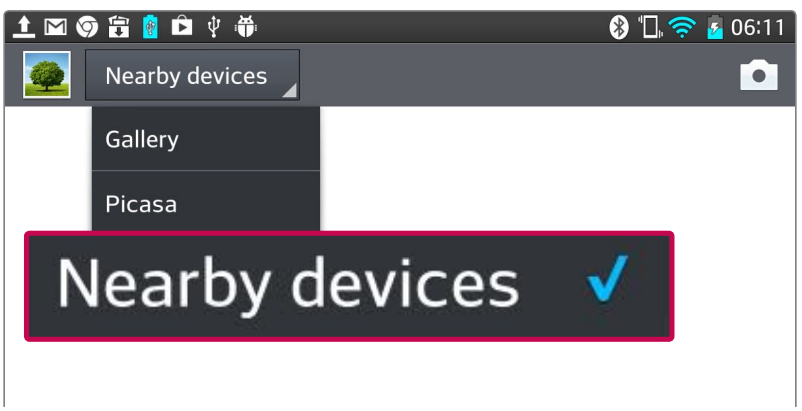

- Ensure that your tablet and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network.
- Make sure DLNA feature on the nearby device is turned on.

2 Tap the device to connect.
If the device is not on the list, tap **Search nearby devices**.

After connection, you can enjoy the contents from the nearby device on your tablet.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

1 Connect your tablet to a PC using a USB cable.

2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings** > **PC connection** > **Select USB connection method**, then select **Media sync (MTP)**.

3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

1 Use the USB cable to connect the tablet to a PC on which Windows Media Player has been installed.

2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.

3 Open Windows Media Player to synchronize music files.

4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).

5 Select and drag the music files you want to the sync list.

6 Start synchronization.

- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

Contacts

You can add contacts on your tablet and synchronize them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

1 From the Home screen, tap **Contacts** to open your contacts.

2 Tap the **Search contacts** box and enter the contact name using the keypad. You can also tap a letter along the right side of the screen to access names starting with the chosen letter.

Adding a new contact

1 From the Home screen, tap **Contact** .

2 Tap the . Select the desired account (if applicable).

3 If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from **Take photo** to take a picture using the camera or **Select from Gallery**. Then browse for an image and select it.

4 Tap to enter more specific name information.

5 Enter the details about your contact.

6 Tap **Save** to save the contact entry.

Favorite Contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

To add a contact to your favorites

1 From the Home screen, tap **Contacts** to open your contacts.

2 Tap a contact to view its details.

3 Tap the star to the right of the contact's name. The star turns gold and the contact is added to your favorites.

To remove a contact from your favorites list

1 From the Home screen, tap **Contacts** to open your contacts.

2 Tap the **Favorites** tab to view your favorite contacts.

3 Tap a contact to view its details.

4 Tap the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favorites.

Creating a group

1 From the Home screen, tap **Contacts** to open your contacts.

2 Touch the **Groups** tab, then touch .

3 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an E-mail account

The first time you open the E-mail application, a set-up wizard opens to help you to set up an E-mail account.

After the initial setup, E-mail displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To add another E-mail account:

- Open the **E-mail** application and tap the **Menu Key** > **Settings** > .

To change an E-mail account's settings:

Open the **E-mail** application and tap the **Menu Key** > **Settings** > **General settings**.

To delete an E-mail account:

- Open the **E-mail** application and tap the **Menu Key** > **Settings** > tap the **Menu Key** > **Remove account** > touch an account you want to delete > **Remove** > select **Yes**.

Working with account folders

Open the **E-mail** application and tap the **Menu Key** and select **Folders**. Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending E-mail

To compose and send a message:

1. While in the E-mail application, tap **Write** .
2. Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
3. Tap **Menu Key** to add a Cc/Bcc and tap **Attach** to attach files, if required.
4. Enter the subject and your message
5. Tap the **Send** to send the message.
   If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new E-mail arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration. Tap the E-mail notification to stop receiving notifications.

Camera

To open the Camera application, tap Camera on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

1. **Swap camera** – Switch between the camera lens and the front-facing camera lens.
2. **Shot mode** – Defines how the shot will be taken.
3. **Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings** on the following page.
4. **Video mode** – Tap (or slide) to toggle between Camera mode and Video mode.
5. **Taking a photo**
6. **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your Gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back Key** .

	Take photos by voice command.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Focuses on a specific spot.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your tablet's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo tagging, you can see the pictures displayed on a map. **NOTE:** This function is only available when the GPS function is active.

	Selects a shutter sound.
	Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.
	Set the storage location for your pictures. Choose from Internal memory and SD card.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

1. Open the **Camera** application.
2. Holding the tablet horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
3. A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
4. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
5. Touch to capture the photo.

Once you've taken a photo

Touch to view the last photo you took.

	Touch to share your photo using the **SmartShare** function.
	Touch to take another photo immediately.
	Touch to send your photo to others or share it via social network services.
	Touch to delete the photo.

TIP! If you have a social networking account and set it up on your tablet, you can share your photo with your social networking community.

Touch the Menu Key **to open all advanced options.**

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

	Applies a brightness effect to your photo.
	Applies artistic effects to your photos.
	Applies color effects to your photos.
	Applies additional options to your photos.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Add location – To add the location information.

Details – Find out more information about the contents.

Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the image preview in the bottom of the screen and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

Getting to know the viewfinder

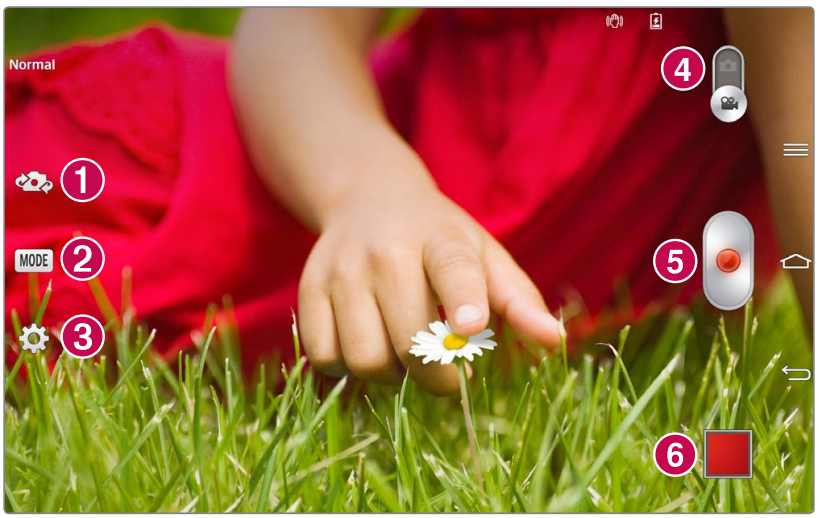

1. **Swap camera** – Switch between the camera lens and the front-facing camera lens.
2. **Shot mode** – Defines how the shot will be taken.
3. **Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings** on the following page.
4. **Camera mode** – Touch and slide up this icon to switch to camera mode.
5. **Record** – Touch to start recording a video.
6. **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your Gallery and view your saved videos while in video mode.

TIP! When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

NOTE: Ensure the microphone is not blocked when recording a video or audio clip.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch to open all the advanced options.

	Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the video.
	Prevent shaking while video recording to get high video quality.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a color tone to use for your new view.
	Activate this to use your tablet's location-based services.
	Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.
	Set the storage location for your pictures. Choose from Internal memory and SD card.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

Recording a quick video

1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** icon.

2 The video camera viewfinder appears on the screen.

3 Holding the tablet, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.

4 Touch once to start recording.

5 A timer showing the length of the video will appear.

6 Touch on the screen to stop recording.

After recording a video

Touch to view the last video you took.

	Touch to share your video using the **SmartShare** function.
	Touch to record another video immediately.
	Touch to send your video to others or share it via social network services.
	Touch to delete the video.

Watching your saved videos

1 In the viewfinder, touch the image preview in the bottom of the screen.

2 Your Gallery will appear on the screen.

3 Tap a video to play it automatically.

Live Zooming

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.

When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

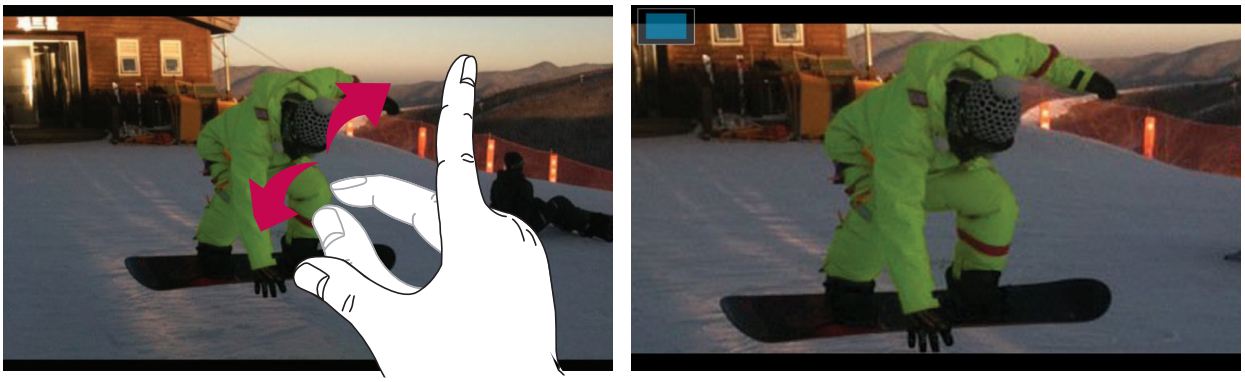

NOTE:

- When in video playback mode, slide the screen up or down to adjust the screen brightness.
- When in video playback mode, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.

NOTE: Do not to press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the Volume Keys on the right side of the tablet.

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Gallery** .
You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Tap a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in. Double-tap again to return to fullscreen view.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch in to zoom out.

Playing videos

Video files show the icon in the preview. Select a video and tap to play it.

Viewing photo and video options

When viewing a photo or video, tap the **Menu Key** and use the advanced editing options.

Deleting images and videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap and select the photos and videos you want to delete, then tap **Delete**.
- When viewing a photo or video, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu Key** > **Set image as** and select **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your tablet has a video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, from the Home screen tap **Apps** > **Apps** tab > **Videos** .

Playing a video

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Videos** .

2 Select the video you want to play.

	Touch to pause video playback.
	Touch to resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to change the ratio of the video screen.
	Touch access QSlide and display the video in small window.
	Touch to share your video via the SmartShare function.
	Touch to lock the window.

To change the volume while watching a video, press the Volume Keys on the right side of the tablet.

Touch and hold a video in the list to access the following options: **Share**, **Delete**, **Trim** and **Details**.

Music

Your tablet has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, from the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Music** .

Add music files to your tablet

Start by transferring music files to your tablet:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your tablet to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

1. Connect the tablet to your PC using the USB cable.
2. Select the **Media sync (MTP)** option. Your tablet will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
3. When you're finished transferring files, swipe the Status Bar down and touch **USB connected** > **Charge tablet**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Music** .
2. Touch the **Songs** tab.
3. Select the song you want to play.

	Touch to find the files with YouTube
	Touch to share your music via SmartShare function.
	Touch to set shuffle mode
	Touch to set repeat mode
	Touch to manage the music volume
	Touch to pause playback
	Touch to resume playback
	Touch to skip to the next track on the album or in the playlist
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song
	Touch to set the current song as a favorite
	Touch to see the current playlist
	Touch to set the audio effect.

To change the volume while listening to music, press the Volume Keys on the right side of the tablet.

Touch and hold any song in the list to access the following options: **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Delete**, **Details** and **Search**.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.
In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

QPair

By connecting your tablet and mobile phone via QPair, you can sync incoming calls, messages, and SNS notifications between your tablet and mobile phone.

1 Run QPair and tap **Initial setup** > **Start** on your tablet first and then run the same steps on your phone.

TIP! QPair may not be pre-inistalled on the phone. Go to Google Play Store and search for Qpair and install.

NOTE: QPair works with phones running Android 4.1 or later. Some features may be limited depending on your phone model.

2 Bluetooth connection will be turned on automatically.

QPair features

Call notification – Sends the tablet a notification when the phone receives a call. The notification displays the caller's number and allows you to decline the call.

Message notification – Sends the tablet a notification when the phone receives a message.

SNS Notifications – Displays SNS notifications on your tablet's Status bar when it arrives on your phone.

NOTE: To enable this feature, turn on **Settings** > **Accessibility** > **QPair** **SNS notification** on your phone first. This option allows you to be notified SNS notifications come to your phone on your tablet.

Send QuickMemo – Saves your current QuickMemo in the tablet's Gallery, and then syncs this Gallery with the Gallery on your phone.

Internet connection via mobile phone – Automatically connects your tablet to the Internet through your mobile phone (as a Wi-Fi hotspot). Using this feature may incur data charges. To save data usage on the phone, the phone automatically connects to any trusted Wi-Fi hotspots within range.

Recent app sticker – When the tablet screen is unlocked, a sticker will display the last app used on the phone. Tap the sticker to run the app. Make sure that the app is installed on the phone and tablet.

QSlide

The QSlide function enables an overlay window on your tablet's display for easy multitasking. QSlide windows can be opened from the QSlide apps bar on the Notifications panel, or directly from the applications that support the QSlide function.

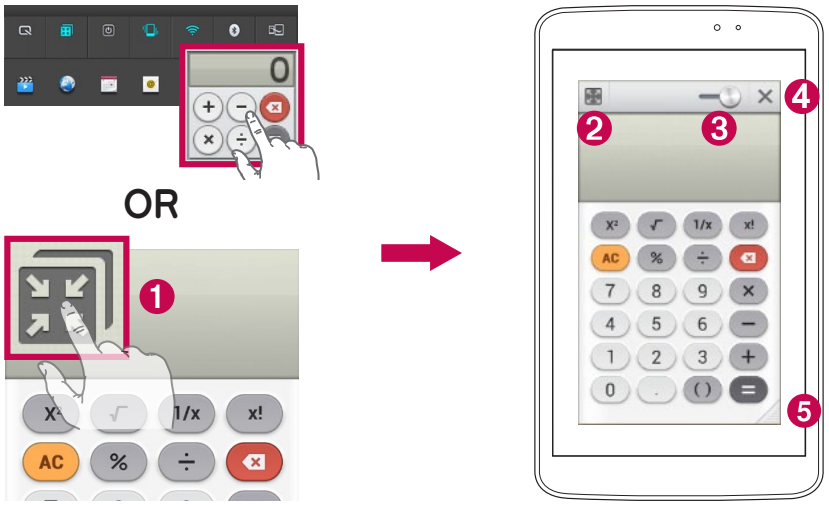

1	Tap to run QSlide.
2	Tap to exit the QSlide and return to full window.
3	Tap to adjust transparency.
4	Tap to end the QSlide.
5	Tap to adjust the size.

NOTE: The QSlide function can support up to two windows at the same time. QSlide only supports the following applications: Videos, Internet, Memo, Calendar, Calculator, Email, File Manager.

1 Open the Notifications Panel and tap the desired app from the **QSlide apps** section.

OR

While using an application that supports QSlide, tap . The function will be displayed continuously as a small window on your screen.

2 Slide to adjust the transparency level. And drag the QSlide title bar to move it to another position on the screen.

QuickMemo

The **QuickMemo** feature allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them, and share them with family and friends with QuickMemo.

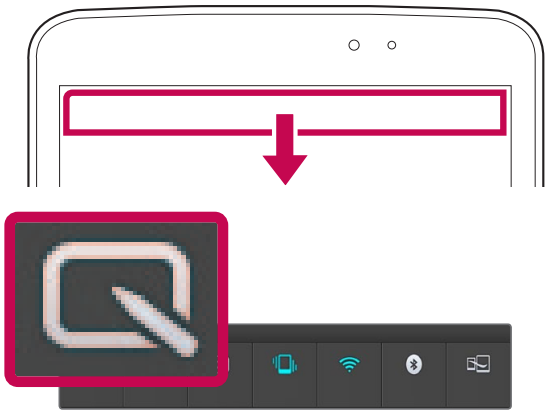

1 Access the QuickMemo feature, slide the Status Bar downwards and touch .

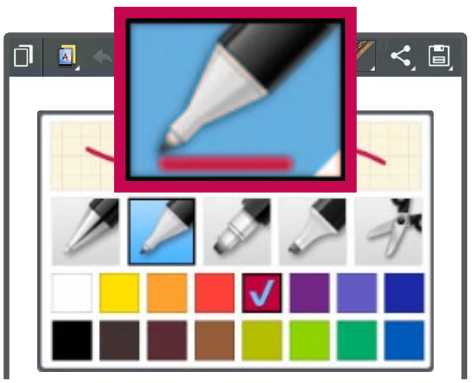

2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, and **Eraser**. Then create a memo.

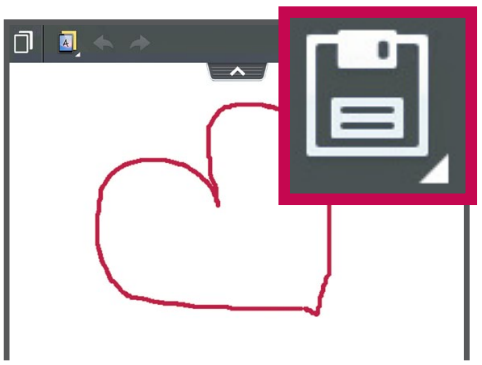

3 Tap in the Edit menu and select to save the memo. To exit QuickMemo at any time, tap the **Back Key** .

NOTE:

- Please use a fingertip while using the **QuickMemo**. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

The following options are available when using QuickMemo.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the tablet simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Allows you to undo and redo previous actions.
	Selects the pen type and the color.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo in the **Notebook** or **Gallery**.

Viewing the saved QuickMemo

From the Home screen, tap **Apps** > **Gallery** and select the **QuickMemo** album.

QuickRemote

QuickRemote turns your tablet into a Universal Remote for your home TV, DVD, or Blu-ray.

NOTE: QuickRemote may not be available for some devices and areas.

To open the QuickRemote application and set up your QuickRemote(s)

1 From the Home screen, tap the **Apps** > **QuickRemote** .

2 Touch Living room to select a room type and touch to add the device.

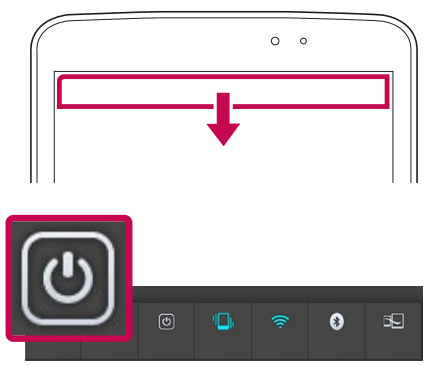

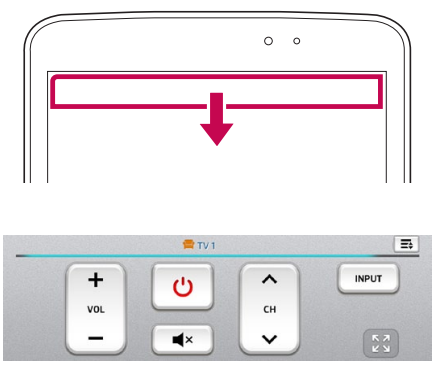

3 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary infrared (IR) remote control in your region or country. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the tablet when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Using QuickRemote

1 From the Home screen, tap the **Apps** > **QuickRemote** to open a QuickRemote bar with all of the remotes you set up.

2 Select the remote you want by tapping its type/name at the top of the QuickRemote bar.

3 Tap the buttons on the displayed remote.

NOTE: When adding remote control of TV, QuickRemote could use the INPUT button to configure appropriate remote control. When configuring the INPUT button, input source of TV could be changed. To reset input source of your TV, tap the INPUT button on QuickRemote several times (depending on the number of devices connected to the TV).

QuickRemote options

To access the QuickRemote Options menu, tap the **Menu Key** (in the Front Touch Keys bar) to select the desired option.

NOTE: While playing music in the background, pressing any QuickRemote button will mute the sound for a second.

QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart tablet at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

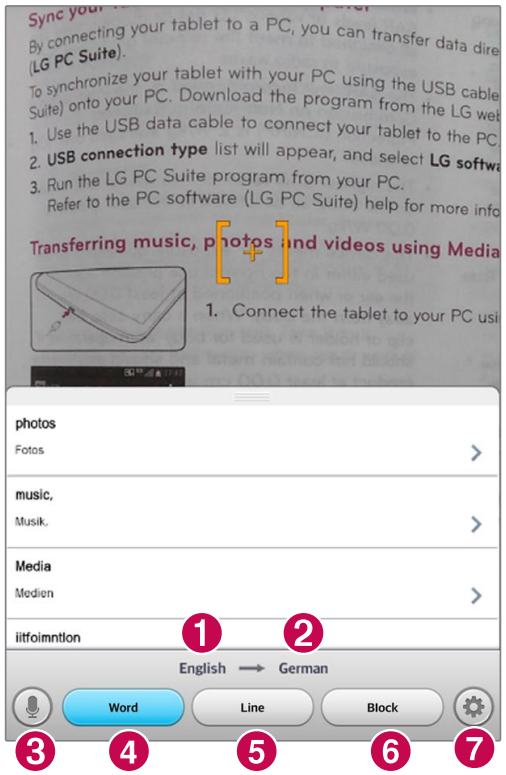
By connecting your tablet to a PC, you can transfer data dire
(LG PC Suite).
To synchronize your tablet with your PC using the USB cable
Suite) onto your PC. Download the program from the LG web
1. Use the USB data cable to connect your tablet to the PC.
2. USB connection type list will appear, and select LG softwa
3. Run the LG PC Suite program from your PC.
Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more info
Transferring music, photos and videos using Media
1. Connect the tablet to your PC usi
photos
Fotos
music,
Musik.
Media
Medien
iitfoimntion
English
German
Word
Line
Block
1
2
3
4
5
6
7

1. Home language
2. Destination language
3. Switch to Voice mode.
4. Translation of word
5. Translation of sentence
6. Translation of block
7. Sets the home and destination language.

1 Touch > **Apps** tab > **QuickTranslator** .

2 Touch **Word**, **Line** or **Block**.

3 Touch and select the desired language.

4 Hold the tablet toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognization depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

Multiple Users

You can add new users to the tablet to allow them to configure their own tablet settings, use their own storage space, and have their own app update privileges.

NOTE:

- You can only add a new user when you logged in as **Owner User**.
- Each user can configure and use their own content or data. However, they cannot change other users' settings (e.g.: Home Screen settings, Sound settings, etc.).
- The users share the battery, memory, and data usage with other users.
- Only the tablet owner can use the menus related to the microSD card.
- The language settings set by one user apply to all other users.
- The alarm goes off at a set time regardless of the user who set the alarm time.
- Events such as an message or calendar schedule are only notified to the relevant user.
- Once a user starts printing a document using Mobile Print, the print job will continue even if the user is changed.
- Data transfer or download, multimedia play, and communication services stop once the user is changed.

To add a new user on your tablet

1 From the home screen, tap **App** > **Settings** > **Users** > **Add user**.

2 Set-up wizard opens to help you to set up. Start Set-up wizard.
   - You should follow Setup Wizard when you first log in to your tablet as a new user.

3 Now you can choose a user name when you log in your tablet.

Voice Mate

You can ask **Voice Mate** to perform tablet functions using your voice, such as setting alarms, or searching the web. When you access Voice Mate for the first time, it displays help information to assist you in learning how to use this function.

To open the Voice Mate application

- From the Home screen, tap the **Apps** > **Voice Mate** .

Using the Voice Mate application

1 Open the **Voice Mate** application.

2 Tap the **Speak** icon (at the bottom of the screen) to turn it on. Say what you want it to do for you.

- If you say "Wake me up at 6 AM", Voice Mate will set the alarm for that time.

NOTE: Access the Voice Mate settings to checkmark **Skip confirmation** so that found exact name (or number) match requests will be executed without confirming it first.

Voice Mate Icons

The following Voice Mate icons are displayed at the bottom of the screen:

- Tap to display the Voice Mate QSlide window on the Home screen.
- Tap to say a voice command to execute.
- Tap to type a command to execute.

Voice Mate Options menu

Tap the **Menu Key** to access the Options menu to select **Settings** or **Help**.

NOTE:

- When the language setting for Voice Mate is not the same as the default language setting on your tablet, some commands such as launching apps may not work.
- When entering text, you can only use letters or numbers.
- Voice Mate recognizes your speech better when you speak slowly.
- You can view examples of various commands by swiping the Voice Mate main screen to the left.

Alarm

Setting your alarm

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .

2 Set the desired alarm time.

3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.

4 Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu Key** and select **Settings**.

Calculator

Using your calculator

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Calculator** .

2 Touch the number keys to enter numbers.

3 For simple calculations, touch the function you want to perform (, , , or) followed by .

NOTE:

- For more complex calculations, touch the **Menu Key** , select the **Scientific calculator**, then choose the desired function.
- To view the calculation history, tap **Menu Key** > **Calculation history**.

Calendar

Adding an event to your calendar

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Calendar** .

2 Tap the left-top button to change the calendar view (Day, Week, Month, Year, Agenda).

3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .

4 Touch the **Event name** field and enter the event name.

5 Touch the **Location** field and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.

6 If you wish to add a note to your event, touch the **Description** field and enter the details.

7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.

8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

File Manager

The **File Manager** application allows you to manage files in your internal/ external storage.

To open the File Manager application

- From the Home screen, tap **Apps** > **File Manager** .

File Manager Options

- : Allow you to run QSlide.
- : Allows you to search for files.
- : Allows you to create a new folder.
- : Allows you to move files and folders to another folder.
- : Allows you to copy multiple files.
- : Allows you to delete files and folders.

Tap the **Menu Key** to access the following options.

- **Sort by:** Allows you to sort files and folders by Name, Size, Date, and Type.
- **View by:** Allows you to change the view mode to List or Grid.
- **Copy:** Allows you to copy files and folders and paste them in another location.
- **Share:** Allows you to share files and folders with others.
- **Zip:** Allows you to compress files and folders into a .zip file.
- **Show/Hide hidden files:** Allows you to show hidden files or hide them.
- **Exit:** Allows you to exit the application.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Voice Recorder** .

2 Touch to begin recording.

3 Touch to end the recording.

4 Touch to listen to the recording.

NOTE: Touch to access your list of recordings. You can listen to the saved recordings. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .

2 Choose from any of the available methods for sharing.

Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

Task Manager Options

- Touch **Stop** to stop individual apps.
- Tap **Stop all** to stop all currently running apps.
- Tap the **Menu Key** to access Help, Sort by, and Settings.

POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

To create a New Document

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **POLARIS Office 5** .

2 Register your email address on the Registration page.

NOTE: You can tap Skip to ignore the registration information.

3 Tap to start a new document.

4 Tap a document type from the drop-down list, then choose a template.

5 Enter contents in the document using the tools at the top of the screen and the on-screen keyboard.

6 When you're done working on the document, tap (in the top left corner of the screen), then tap **Save** and Enter the document name.

To view and edit a document on your device

You can now easily view and edit a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices.

Tap an office document tab at the top of the screen to search for documents on your tablet.

Tap the document that you want to view or edit.

When viewing documents using POLARIS Office 5, the objects and layout remain the same as in the original documents.

To edit it, tap .

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Google+** .

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search web pages using voice.

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Voice Search** .

2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded.

From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Downloads** .

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your tablet wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Internet** .

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the **Back Key** , which takes you to the previous page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new tab.
	Tap to access your bookmarks.
	Tap touch to run QSlide.
	Tap to close the current tab.
	Tap to refresh or stop the current page.

Opening a page

- To open a new page, tap .
- To go to another webpage, tap the page to view it.

Searching the web by voice

Tap the web address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To open a bookmarked webpage, tap on the Browser toolbar and select one.

History

Tap on the Browser toolbar and select the **History** tab to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap the **Menu Key** > **Clear all history**.

Using QSlide

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content on the Browser, tap . You can then browse other information on your tablet. To view the browser in full screen, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Chrome** .

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the web address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

- To go to a new page, tap .
- To go to another webpage, tap the page you want to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap the **Menu Key** > **Other devices**. You must be signed in to the same Google account on all devices. Select a webpage to open.

Adding and Viewing bookmarks

To add bookmarks, tap .

To open a bookmarked webpage, tap the **Menu Key** > **Bookmarks**.

Access the Settings menu

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Settings** .

OR

From the Home screen, tap the **Menu Key** > **System settings**.

2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS NETWORKS

Wi-Fi

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your tablet in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Wi-Fi** > **Menu Key** > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

Bluetooth

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

Data usage

Displays the data usage.

More...

Allows you to share folders with other devices via wireless connection.

Airplane mode – Checkmark the **Airplane mode** to set on. Activating Airplane mode disables all wireless connections.

Wireless storage – You can manage files on your tablet in the computer or copy files to the tablet from the computer without a USB connection. Make sure that the tablet and computer are connected to the same network. Then, enter the web addresses shown on your tablet in the address bar of the browser on your computer.

Miracast – Allows you to wirelessly mirror your tablet screen and sound onto a Miracast dongle or TV.

SmartShare Beam – Allows you to receive multimedia content via SmartShare Beam from LG phones or tablets.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

DEVICE

Sound

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Manage the volume of Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

Vibrate strength – Set vibrate strength for notifications.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Touch sounds – Allows you to set your tablet to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your tablet to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback when the tablet screen is touched.

Display

< Home screen>

Theme – Sets the screen theme for your device.

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen.

Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens.

Allow Home screen looping – Checkmark to set the Home screens to scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite direction when you reach one end.

Portrait view only – Checkmark to always display the Home screen in portrait view.

Home backup & restore – Allows you to backup and restore app and widget configurations and themes.

Do you know? – Enable this option to display the help page **Do you know?** onto display an additional homescreen.

Help – Displays information about the operation of the Home Screen.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your tablet. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your tablet or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options.

Weather animation – Checkmark to show weather animation for current location or primary city set in Weather based on auto data updates.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Owner info – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Tap to enter the text to be displayed as the Owner info.

Portrait view only – Checkmark to always display the Lock screen in portrait view.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

< Brightness >

Adjust the screen brightness.

< Screen timeout >

Set the time for screen timeout.

< KnockON >

Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the tablet while using the KnockON feature.

< Screen-off effect >

Sets the screen-off effect.

< Auto-rotate screen >

Set to switch orientation automatically when you rotate the tablet.

< Daydream >

Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screen saver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock, Colors, Photo Frame, and Photo Table.

NOTE: Charging might be slow while the screen saver is on.

< Font type >

Change the type of display font.

< Font size >

Change the size of the display font.

< Smart screen >

Keep screen on when device detects your eyes looking at the screen.

< Smart video >

Checkmark to pause the video when it doesn't detect your eyes looking at the screen.

< Front touch buttons >

Set the Front Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

< Aspect ratio correction >

Allows you to change the aspect ratio of a downloaded application to fix screen distortion.

< Motion sensor calibration >

Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

Storage

INTERNAL STORAGE – Displays the total amount of space in the device's memory and lists what type of data is using up space.

SD CARD – Displays the total amount of memory space on the microSD card.

Mount/Unmount SD card – Mounts and unmounts the microSD card from your tablet so that you can access the data stored in it, format the card, or safely remove it. This setting is dimmed if there's no microSD card installed, if you've already unmounted it, or if you've mounted the microSD card on your computer.

Erase SD card – Permanently erases everything on the microSD card and prepares it for use with your tablet.

Battery

BATTERY INFORMATION – See how much battery power is used for device activities. The battery level displays in a percentage. The remaining time of use is also displayed.

Battery percentage – Displays the battery percentage on the Status Bar.

Battery saver – Manage the battery for the power saving items. Tap the switch

to turn this feature on. Tap **Battery saver** for the following options.

- **Auto-sync:** Turns off Auto-sync.
- **Wi-Fi:** Turns off Wi-Fi if data is not in use.
- **Bluetooth:** Turns off Bluetooth if not connected.
- **Vibrate on touch:** Turns off touch feedback.
- **Brightness:** Adjust the brightness.
- **Screen timeout:** Adjust the screen timeout.

Power saver tips – Touch to access some tips for Power saver.

Apps

Display the list of applications such as currently running or downloaded.

Slide Aside

You can use three-finger swipe to save running apps to the left or bring them back to the display.

PERSONAL

Accounts & sync

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

Users

Profile name – Allows you to set current user's name.

Nickname – Allows you to set the nickname for your tablet.

Owner info – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Tap to enter the text to be displayed as the Owner info.

Add user – Allows you to add new account for tablet and use Multi-user feature.

Location access

Access to my location – Lets apps that have asked your permission use your location information.

GPS satellites – Lets apps use GPS satellites to determine your location to street-level accuracy.

Wi-Fi & mobile network location – Let apps use Google's location service to estimate your location faster. Anonymous location data will be collected and sent to Google.

Security

Encrypt tablet – Allows you to encrypt data on the tablet for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your tablet each time you power it on.

Encrypt SD card – Allows you to encrypt data on the MicroSD for security.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Tablet administrators – View or deactivate tablet administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

Language & input

Use the Language & input settings to select the language for the text on your tablet and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Backup & reset

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set the account to which you want to backup data to.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the tablet this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your tablet.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback. Tap the **TalkBack** switch

at the top right corner of the screen to turn it on. Tap **Settings** at the bottom of the screen to adjust the TalkBack settings.

Install web scripts – Allows you to enable (or disable) installation of web scripts.

Large text – Checkmark to increase the size of the text.

Invert colour – Checkmark to invert colour.

Magnification gestures – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.

Shades – Set the screen to be shade of black.

Mono audio – Checkmark to allow headset sound routed both right and left channel.

Touch & hold delay – Sets the touch and hold delay (short, medium, or long).

Universal touch – Switch

to toggle between on and off. Universal touch can replace all hardware buttons.

Auto-rotate screen – Checkmark to allow the device to rotate the screen depending on the device orientation (portrait or landscape).

Speak passwords – Checkmark so that you can say your log in passwords (instead of typing your passwords).

One-touch input – Allows you to enter letters by each finger touch on LG keyboard.

Easy access – Allows you to set functions when you tripe-tap home key.

Text-to-speech output – Text-to-speech output provides audible readout of text, for example, the contents of text messages.

PC connection

Select USB connection method – Set the desired mode: **Charge tablet**, **Media sync (MTP)**, **LG software** or **Send images (PTP)**.

Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection. Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

On-Screen Phone – Check this to receive Wi-Fi connection request from On-Screen Phone.

Help – Help for LG software.

Accessory

Quick Cover – Activate the Quick Cover to turn on or off automatically.

USB storage – Sets the Plug & Pop feature for USB storage. Checkmark the app panel option to automatically display the app panel when connecting an OTG (On-the-Go) USB cable. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

Earphone – Sets the Plug & Pop feature for earphones. Checkmark the app panel option to automatically display the app panel when connecting an earphone. Tap Edit app panel to change the applications you want to make available.

Dock – Sets the Plug & Pop features for Dock. Checkmark the app panel option to automatically display the app panel when connecting a dock. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

About tablet

View legal information and check your device status and software version.

LG Backup

About backing up and restoring device data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover device data if your device is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This LG Backup application is supported between LG smartphones and tablets, other S/W or OS versions. As a result, when you buy the new LG smartphones and tablets, you can backup the current device data to your new device.

If you have the Backup application preloaded on your smartphones and tablets, you can backup and restore most of your data, including downloaded and pre-installed applications, bookmarks, calendar entries, contacts, home screen settings, and system settings. You may also:

- Perform a manual LG Backup of your device.
- Schedule automatic backups of your device.
- Restore your device data.

NOTE: Please note that the Backup function does not support the backup of User data & Media data (Picture/Video/Music). Please backup those files using the Media sync (MTP). Connect your tablet to your computer using a USB cable and touch Media sync (MTP).

Warning! To protect against unexpected shutoff during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

LG Backup your tablet data

1 From the Home screen, tap **Apps** > Apps tab > **LG Backup** > **Backup**.

2 Select the check box you want to backup and select **Next**.

3 On the Backup Location screen, touch **Internal storage** or **SD card**, then tap **Start**.

4 When all selected files have been backed up, you will see the message **Backup completed**.

Scheduling automatic backups

You can also program automatic backups for the data on your tablet according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **LG Backup** > **Scheduled backup**.

2 Tap **Backup items** and select the check box next to the item you want to backup.

3 Tap **Backup location**, touch **Internal storage** or **SD card**.

4 Tap **Set time** to set repeat interval among **Weekly**, **Every to weeks**, **Monthly** and tap **Done**.

5 Tap the switch OFF ON to turn this feature on.

Restoring tablet data

NOTE: All files that are stored on your tablet are deleted before the backup file is restored.

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **LG Backup** > **Restore**.

2 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you wish to restore.

3 Select the check box next to the item you wish to restore and select **Next** to restore it to your tablet.

NOTE: Please note that your tablet data will be overwritten with the content of your backup.

4 If the backup file is encrypted, type the password that you created to encrypt it.

5 When all selected files have been restored, the tablet will automatically be restart.

NOTE: You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Touch from the **LG Backup** screen, and enter a password and hint in case you forgot your password. Once you have set up a password, you need to enter it every time you want to do backup/restore.

Tablet software update

This feature allows you to update the firmware of your tablet to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service center. For more information on how to use this function, please visit: http://www.lg.com

As the mobile device firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable or battery during the upgrade may seriously damage your tablet.

LG Tablet Software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your tablet to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device. First, you can check the software version on your tablet:

From the Home screen, tap the **Menu Key** > **System settings** > **About tablet** > **Software information**.

To perform the tablet software update, from the Home screen, tap the **Menu Key** > **System settings** > **About tablet** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

NOTE: Your personal data—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence —might be lost in the process of updating your device's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your tablet's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

Accessories

These accessories are available for use with the your tablet. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor

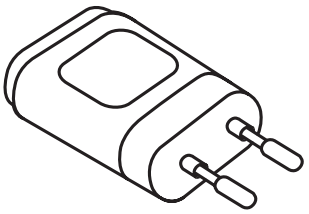

Data cable

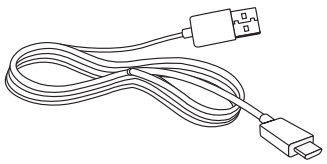

Quick Start Guide

NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your tablet. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure tablet is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the tablet.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Impossible to receive / send photos	Memory full	Delete some images from your tablet.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN
Ante cualquier necesidad de asistencia, puede ponerse en contacto con nosotros mediante nuestra página Web o nuestro centro de Atención al Cliente.

www.lg.com

Atención al cliente

902 500 234

LG
Life's Good

CARTA DE GARANTÍA

TELEFONÍA MÓVIL

1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento comercializador junto con la factura de compra.

2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.

3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, duda o bien, si quiere realizar alguna consulta puede hacerlo a través de nuestra web o nuestra línea de atención al cliente.

4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U. (LGEES)
SE COMPROMETE A RESPETAR Y/O HACER CUMPLIR
LAS CONDICIONES DE COBERTURA DE ESTA GARANTÍA

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

(1) La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados o comercializados por LG Electronics España S.A.U. (LGEES) y para beneficiarse de la misma deberá:

(1.1) En el periodo pre-venta el establecimiento comercializador deberá reflejar el modelo del dispositivo y número de IMEI del mismo.

(1.2) En el periodo de garantía será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar, junto a la presente garantía debidamente sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra que identifique el dispositivo incluyendo modelo e IMEI del mismo.

(2) Para que la garantía sea válida es IMPRESCINDIBLE que el cliente final o establecimiento comercializador cumplimente, en el momento de efectuar la adquisición, los datos de todos los apartados que en la misma se indican.

(3) Los beneficios de la garantía sólo serán validos si se utilizan los Servicios Técnicos autorizados que LG Electronics España, S.A.U. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.

(4) El dispositivo debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

PERIODO DE LA GARANTÍA

(1) La garantía se aplica a todos los dispositivos de Telefonía Móvil comercializados por LG Electronics España, S.A.U. (LGEES)

El periodo de garantía es el siguiente:

-Dispositivo móvil (terminal): 2 años.

-Accesorios: 2 años.

-Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, USB, etc): 90 días.

(2) La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura) y será de conformidad con lo establecido en la legislación que se encuentre vigente en el momento de la fecha de la adquisición (fecha de factura compra).

(3) LG Electronics España, S.A.U. (LGEES) garantiza cualquier pieza o producto reparado por un periodo de noventa (90) días a partir de su fecha de entrega, o hasta el final de la garantía, aplicándose aquella cuya duración sea mas larga. Eventualmente, en beneficio del propio cliente, LGEES, solucionará la incidencia en el dispositivo de telefonía móvil sustituyendo el dispositivo por otro equipo en perfectas condiciones de uso siendo equivalente en prestaciones y fiabilidad al original, conservando el cliente todos los derechos y coberturas incluidos en la garantía. Todos aquellos componentes de hardware sustituidos en garantía pasarán a ser propiedad de LGEES.

COBERTURAS DE LA GARANTÍA

NOTA IMPORTANTE

(1) La presente garantía comercial no afecta a los derechos que dispone el cliente final conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
(2) De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el cliente final tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.
(3) El titular de la garantía disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
(4) Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el cliente final dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigiéndose a las Oficinas Centrales o a la Central de Servicios Técnicos, o bien por la vía de jurisdicción ordinaria.
(5) Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio, ni por la perdida de información contenida en el mismo, el cliente deberá haber realizado una copia de seguridad previa a su envío para reparación.
(6) LG Electronics España, S.A.U. no se hace responsable de los daños que un dispositivo pueda causar a elementos externos.
(7) La garantía de LG Electronics España, S.A.U. sustituye al impreso de origen para todo el territorio del estado español.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

(1) De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG Electronics España S.A.U. con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la atención del Departamento Legal, a la dirección C/ Chile, 1 28290 Las Rozas (Madrid).

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

(1) Incumplimiento de cualquiera de los requisitos citados anteriormente.
(2) Todo componente o accesorio interior o exterior del dispositivo, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
(3) Puestas en marcha, configuraciones y demostraciones de funcionamiento al usuario.
(4) Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, humedad excesiva o corrosión, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada o mal conexionado.
(5) Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la compañía de transporte, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
(6) Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
(7) Los productos cuya avería se deba al mal uso y/o a no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
(8) Por la utilización de accesorios o componentes electrónicos no adecuados.
(9) El uso inadecuado de elementos punzantes sobre las las pantallas táctiles.
(10) Los dispositivos que no llevan identificado Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
(11) Si el dispositivo es reparado o manipulado por personal no autorizado por LG Electronics España, S.A.U.
(12) Las averías producidas por el desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
(13) Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al dispositivo no incluido o especificado en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
(14) Los fallos de píxel que no excedan de la normativa vigente o la establecida por el fabricante (LG Electronics España, S.A.U.).
(15) Cualquier tipo de pérdida de información en discos duros, discos en estado sólido o memorias. El cliente final es responsable de realizar una copia de seguridad de sus datos previa a la cesión del dispositivo al servicio técnico, el cual para salvaguardar la información personal del cliente, tiene la obligación de realizar un borrado completo de la información contenida en los dispositivos.
(16) Cualquier tipo de soporte físico de información que estuviera en el equipo a la hora de cederlo al servicio oficial para su reparación.
(17) Los sistemas operativos y/o programas no originales diferentes a los pre-cargados y/o su funcionamiento.
(18) Las actualizaciones o versiones posteriores de software, no homologadas ni soportadas oficialmente por el fabricante (LG Electronics España, S.A.U., cualquiera que sea su procedencia.
(19) Los daños y fallos del dispositivo ocasionados por virus u otro tipo de programas maliciosos.
(20) En los consumibles, como las baterías, pilas, etc, el periodo de garantía dependerá de la vida útil de aquéllos, determinada por los ciclos de carga / descarga y modo de uso, si bien a modo de referencia será de 1 año aproximadamente.

DATOS DEL CLIENTE Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

MODELO:

Nº DE IMEI:

OPERADOR DE TELEFONIA:

FECHA DE COMPRA:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO / OPERADOR:

RELLENAR TODOS LOS DATOS EN EL MOMENTO DE LA COMPRA

LG Electronics España- Central Asistencia Técnica
Parque Tecnólogico de Paterna
C/ Louis Pasteur,1, Nave 2
(46980) Paterna (Valencia)

ESTA TARJETA DE GARANTÍA ES INTRANSFERIBLE Y APLICABLE SOLO AL COMPRADOR ORIGINAL.
CUMPLIMENTE LOS DATOS REQUERIDOS Y GUÁRDELA JUNTO CON LA FACTURA DE COMPRA EN LUGAR SEGURO.

Wi-Fi (WLAN)

Este equipo puede utilizarse en todos los países europeos.

La banda de 5150 - 5350 MHz se restringe únicamente al uso en interiores.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

Información general

<Centro de información al cliente de LG>

902-500-234

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

General Inquiries

<LG Customer Information Centre>

902-500-234

* Make sure the number is correct before making a call.

PRINTED WITH SOY INK™

CE 0168 !